

# CHERRY DC 2000

## Corded Business Desktop

6440622-06, DE, EN, FR, ES, IT, NL, SV, NO, DK, FI, PL, CS, SK, SL, HR, BG, ZHs, ZHt, © Jan 2022  
(JD-080x = Mod. JG-08, JM-08)

### DE BEDIENUNGS- ANLEITUNG

- ① Rechner
- ② E-Mail Programm
- ③ Browser, Startseite
- ④ Standby

#### Bevor Sie beginnen ...

**Jedes Gerät ist anders!**  
In der Bedienungsanleitung erhalten Sie Hinweise zur effektiven und zuverlässigen Verwendung.  
• Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.  
• Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an andere Benutzer weiter.

Die CHERRY DC 2000 ist eine Kombination aus Tastatur und Maus zur Bedienung von PCs/Notebooks.  
Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und vielem mehr, besuchen Sie bitte [www.cherry.de](http://www.cherry.de).

#### 1 Zu Ihrer Sicherheit

"Repetitive Strain Injury" = "Verletzung durch wiederholte Beanspruchung"  
RSI entsteht durch kleine, sich ständig wiederholende Bewegungen.  
• Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.  
• Positionieren Sie Tastatur und Maus so, dass sich Ihre Oberarme und Handgelenke seitlich vom Körper befinden und ausgestreckt sind.  
• Machen Sie mehrere kurze Pausen, ggf. mit Dehnübungen.  
• Ändern Sie oft Ihre Körperhaltung.

#### 2 Geräte am PC/Notebook anschließen

• Stecken Sie die Tastatur/Maus am USB-Anschluss des PCs/Notebooks an.

#### 3 Mausuntergrund

Eine helle, strukturierte Fläche als Mausuntergrund steigert die Effektivität der Maus, spart Energie und gewährleistet eine optimale Bewegungserkennung. Eine spiegelnde Fläche ist als Mausuntergrund nicht geeignet.

#### 4 Geräte reinigen

1 Schalten Sie den PC aus.  
**HINWEIS! Aggressive Reinigungsmittel und Flüssigkeiten können die Geräte beschädigen**  
• Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol und keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme.  
• Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in die Geräte gelangt.  
• Entfernen Sie nicht die Tastenkappen der Tastatur.

2 Reinigen Sie die Geräte mit einem leicht feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel (z. B. Geschirrspülmittel).  
3 Trocknen Sie die Geräte mit einem fettfreien, weichen Tuch.

#### 5 Falls die Geräte nicht funktionieren

• Verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss am PC/Notebook.  
• Um sicherzustellen, dass kein Defekt der Tastatur/Maus vorliegt, testen Sie diese nach Möglichkeit an einem anderen PC/Notebook.  
• Setzen Sie im BIOS des PCs die Option "USB Keyboard Support" bzw. "USB Legacy Mode" auf "enabled".

#### 6 Geräte entsorgen

• Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Haushmüll.  
• Entsorgen Sie die Geräte, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, bei Ihrem Händler oder den kommunalen Sammelstellen.



#### 6 Device disposal

- Do not dispose of devices with this symbol in household waste.
- Dispose of the devices in accordance with statutory regulations – at your local dealer or at municipal recycling centers.

#### 7 Technical data

Designation	Value
Supply voltage	5.0 V/DC ± 5 %
Power consumption	Keyboard: max. 50 mA Mouse: max. 50 mA
Storage temperature	-20 °C ... +65 °C
Operating temperature	0 °C ... +50 °C

#### 8 Certifications

##### 8.1 Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### 8.2 For UL

For use with Listed Personal Computers only!

#### 8.3 UKCA

UK Authorised Representative:  
Authorised Representative Service  
The Old Methodist Chapel  
Great Hucklow  
SK17 8RG  
UK

### EN OPERATING MANUAL

- ① Calculator
- ② E-Mail program
- ③ Browser, startside
- ④ Standby

#### Before you begin ...

**Every device is different!**  
The operating instructions contain information on effective and reliable use.  
• Read the operating instructions carefully.  
• Keep the operating instructions and pass them on to other users.

The CHERRY DC 2000 is a combination of keyboard and mouse for operating PCs and laptops.  
For information on other products, downloads and much more, visit us at [www.cherry.de](http://www.cherry.de).

### FR MODE D'EMPLOI

- ① Calculatrice
- ② Programme E-Mail
- ③ Navigateur, démarrage
- ④ Mise en veille

#### Avant de commencer ...

**Chaque appareil est différent !**  
Le mode d'emploi contient des consignes pour une utilisation efficace et fiable.  
• Lisez attentivement le mode d'emploi.  
• Conservez le mode d'emploi et transmettez-le aux autres utilisateurs.

#### 3 Surface under the mouse

The mouse is most effective on a light-colored, textured surface, which saves energy and ensures optimal motion detection.  
A reflective surface is not suitable for using the mouse on.

#### 4 Cleaning the devices

1 Switch off the PC.  
**NOTE! Aggressive cleaning agents and liquids can damage the devices.**

- Do not use solvents such as benzene, alcohol, scouring agents or abrasive scourers for cleaning the devices.
- Organize your posture of work in a ergonomic way.
- Prevent liquid from getting inside the devices.
- Do not remove the key caps of the keyboard.
- Clean the devices with a slightly damp cloth and some mild detergent (such as washing-up liquid).
- Dry the devices with a soft, lint-free cloth.

#### 5 If the devices do not work

- Use another USB port on the PC/laptop.
- To make sure there is no defect in the keyboard/mouse, test it on another PC/laptop if possible.
- Set the option "USB Keyboard Support" or "USB Legacy Mode" to "enabled" in the BIOS of the PC.

#### 2 Raccorder les appareils au PC / à l'ordinateur portable

- Branchez le clavier / la souris sur le port USB du PC / de l'ordinateur portable.

#### 3 Surface de pose de la souris

Une surface claire et structurée pour poser la souris augmente son efficacité, économise de l'énergie et garantit une détection optimale des mouvements.  
Une surface réfléchissante ne convient pas pour poser la souris.

#### 4 Nettoyage des appareils

- 1 Mettez le PC hors service.

**REMARQUE! Les détergents et liquides agressifs peuvent endommager les appareils**

- Les solvants (essence, alcool etc.), les éponges ou les produits abrasifs sont à proscrire.
- Prévenez toute pénétration de liquide dans les appareils.
- Ne retirez pas les cabochons du clavier.
- 2 Nettoyez les appareils avec un chiffon légèrement humide si non nettoyé doux (du produit pour la vaisselle, par exemple).
- 3 Séchez les appareils avec un chiffon doux non pelucheux.

#### 5 Si les appareils ne fonctionnent pas

- Utilisez une autre connexion USB du PC / portable.
- Pour vous assurer que le clavier / la souris ne présente aucun défaut, testez-le / si possible sur un autre PC / ordinateur portable.

- Dans le BIOS du PC, réglez l'option "USB Keyboard Support" ou "USB Legacy Mode" sur "enabled".
- 4 Élimination des appareils

- Ne jetez pas les appareils portant ce symbole avec les ordures ménagères.
- Éliminez les appareils conformément aux dispositions légales chez votre revendeur ou dans les points de collecte municipaux.

#### 7 Caractéristiques techniques

Désignation	Données
Tension d'alimentation	5,0 V / DC ± 5 %
Consommation de courant	Clavier : 50 mA maxi. Souris : 50 mA maxi.
Température de stockage	-20 °C ... +65 °C
Température de service	0 °C ... +50 °C

#### 6 Desecho de los aparatos

- No deseche con la basura doméstica los aparatos que presenten este símbolo.

#### 7 Datos técnicos

Denominación	Valor
Tensión de alimentación	5,0 V/DC ± 5 %
Consumo de corriente	Teclado: máx. 50 mA Ratón: máx. 50 mA
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... +65 °C
Temperatura de funcionamiento	0 °C ... +50 °C

#### ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

- ① Calculadora
- ② Programa de correo electrónico
- ③ Navegador, página de inicio
- ④ Standby

#### Antes de empezar ...

**Cada aparato es distinto!**  
En las instrucciones de uso encontrará explicaciones sobre la utilización efectiva y segura del aparato.

- Lea las instrucciones detenidamente.

• Guarde las instrucciones de uso y transmitálas a otros usuarios.

#### FR MODE D'EMPLOI

- ① Calculatrice
- ② Programme e-mail
- ③ Navigateur, démarrage
- ④ Standby

#### Avant de commencer ...

**Chaque appareil est différent !**  
Le mode d'emploi contient des consignes pour une utilisation efficace et fiable.

- Lisez attentivement le mode d'emploi.

• Conservez le mode d'emploi et transmettez-le aux autres utilisateurs.

#### 3 Surface under the mouse

The mouse is most effective on a light-colored, textured surface, which saves energy and ensures optimal motion detection.  
A reflective surface is not suitable for using the mouse on.

#### 4 Cleaning the devices

1 Switch off the PC.  
**NOTE! Aggressive cleaning agents and liquids can damage the devices.**


- Do not use solvents such as benzene, alcohol, scouring agents or abrasive scourers for cleaning the devices.
- Organize your posture of work in a ergonomic way.
- Prevent liquid from getting inside the devices.
- Do not remove the key caps of the keyboard.
- Clean the devices with a slightly damp cloth and some mild detergent (such as washing-up liquid).
- Dry the devices with a soft, lint-free cloth.

#### 5 If the devices do not work

- Use another USB port on the PC/laptop.

• To make sure there is no defect in the keyboard/mouse, test it on another PC/laptop if possible.

• Set the option "USB Keyboard Support" or "USB Legacy Mode" to "enabled" in the BIOS of the PC.

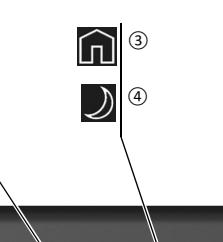

#### 3 Superficie de appoggio del mouse

Una superficie di appoggio del mouse chiara e strutturata aumenta l'efficienza del mouse, permette di risparmiare energia e garantisce un rilevamento ottimale dei movimenti.  
Una superficie riflettente non è adatta come superficie di appoggio del mouse.

#### 4 Pulizia degli apparecchi

1 Spegnere il PC.  
**NOTA! Detergenti e liquidi aggressivi possono danneggiare gli apparecchi**

- Per la pulizia non ricorrere a solventi quali benzina o alcool o a prodotti abrasivi o spugnette abrasive.

• Evitare che i liquidi penetrino negli apparecchi.

# FI KÄYTTÖOHJE

- ① Lisäämälä kone
- ② Sähköpostiohjelma
- ③ Selain, aloitussivu
- ④ Standby

## Ennen kuin aloitat ...

**Jokainen laite on erilainen!**  
Käyttöohjeesta löydät ohjeita tehotakasta ja luotettavasta käytöstä varten.  
• Lue käytöööhö huolellisesti läpi.  
• Säilytä käyttöohje ja anna se eteenpäin muille käyttäjiille.

CHERRY DC 2000 on nappaimistö ja hiiren yhdistelmä pöytäkoneiden / kannettavien tietokoneiden käyttöön.  
Tietoja muista tuotteesta, download-tarjonnasta ja paljon muita löydetä osoitteesta [www.cherry.de](http://www.cherry.de).

## 1 Turvallisuutesi vuoksi

"Repetitive Strain Injury" = "Toistuvasta rasituksesta johtuva vamma".

RSI synnytää jatkuvasti toistuvista liikkeistä.  
• Kalustu työpisteessä ergonomisesti.  
• Sijoita näppäimistö ja hiiri siihen, että olkavartesi ja ranteesi ovat vartaosia sisuilla ja ne ovat ojennettuina.  
• Pidä useita lyhyitä taukoja, tee mahd. venytsharjoituksia.  
• Muuta vartaosia asentoa usein.

## 2 Laitteiden yhdistäminen pöytäkoneeseen / kannettavaan tietokoneeseen

• Yhdistä näppäimistö / hiiri pöytäkoneeseen / kannettavaan tietokoneeseen USB-porttiin.

## 3 Hiiren alusta

Valea, kiuottoi pinta hiiren alustana parantaan hiiren tehokkuutta, säästää energiaa ja takaa liikkeen ihanteilisen tunnistuksen.  
Heijastava pinta ei soveltu hiiren alustaksi.

## 4 Laitteiden puhdistus

1 Kytke tietokone pois päältä.  
**OHJE! Voimakkaat puhdistusaineet ja nesteet voivat vaurioittaa laitteita**

• Älä käytä puhdistamiseen mitään liuottimia kuten bensiiniä tai alkoholia äläkää hankausaineita tai hankausiemia.

• Älä nesteen pääsy laitteisiin.

• Älä irrota näppäimistöä näppäinpainikkeita.

2 Puhdista laiteesta kostealla liinalla ja pienellä märällällä mietoja puhdistusainetta (esim. astianpesuaineella).

3 Kuivaa laiteet nukkaamattomalla pehmeällä liinalla.

## 5 Jos laiteet eivät toimi

• Käytä PC / Notebook-tietokoneen toista USB-porttia.

• Varmistaaksesi, että näppäimistössä / hiiressä ei ole viikka, testaa mahdollisuuskiin mukaan toisen pöytäkoneen / kannettavan tietokoneen avulla.

• Aseta PC-tietokoneen BIOS-optio "USB Keyboard Support" tai "USB Legacy Mode" "enabled"-tilaan.

## 6 Laitteiden hävittäminen

• Älä heitä tällä merkillä varustettuja laitteita kotitalousjätteen sekaan.

• Toimita laiteet hävitettäväksi myyjälle tai kumullisille keräyspisteille säännösten mukaisesti.

## 7 Tekniset tiedot

### Nimike Arvo

Syöttötäytäne 5,0 V / DC ±5 %

Virrankulutus Näppäimistö: maks. 50 mA

Hiiri: maks. 50 mA

Varastointilämpötila -20 °C ... +65 °C

Käytöllämpötila 0 °C ... +50 °C

# PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

- ① Kalkulator
- ② Program do obsługi poczty elektronicznej
- ③ Przeglądarka, strona główna
- ④ Standby

## Zanim rozpocznesz ...

**Każde urządzenie jest inne!**  
W instrukcji obsługi można znaleźć wskazówki na temat efektywnego i niezawodnego korzystania z urządzenia.

• Dlatego też instrukcje obsługi należy uważanie przeczytać.

• Instrukcje obsługi należy zachować i przekazać ją w razie potrzeby kolejnemu użytkownikowi.

• Gdy ustawisz komputer na tryb Standby, komputer zatrzyma się po 10 sekundach.

• W任何时候, 如果您需要关闭计算机, 请按电源按钮。

• W任何时候, 如果您需要重新启动计算机, 请按电源按钮。

• W任何时候, 如果您需要将计算机设置为待机模式, 请按电源按钮。

• W任何时候, 如果您需要将计算机设置为休眠模式, 请按电源按钮。

• W任何时候, 如果您需要将计算机设置为关机模式, 请按电源按钮。

• W任何时候, 如果您需要将计算机设置为睡眠模式, 请按电源按钮。

• W任何时候, 如果您需要将计算机设置为关机模式, 请按电源按钮。