



CHERRY G80-3000 S TKL Corded TKL Keyboard (Standard / RGB)

64410084-03, DE, EN, ZHs, ZHT, KO, © Nov 2020 [G80-3000Lxxxx-x = Mod. G80-383x]

DE BEDIENUNGS- ANLEITUNG

- CHERRY Gaming-Software starten
- Ton an/aus
- Ton leiser
- Ton lauter
- Hintergrundbeleuchtung ein/aus (Wenn Sie die Beleuchtung wieder einschalten, leuchten die Tasten mit der letzten eingestellten Helligkeit.)
- Hintergrundbeleuchtung heller
- Hintergrundbeleuchtung dunkler
- Lichteffekt langsamer
- Lichteffekt schneller
- Gaming mode = Sperren/Entsperren der folgenden Tasten und Tastenkombinationen: Windowstaste, Menütaste, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, STRG + ALT + ENTF
- Internet-Browser öffnen
- Windows-Browser öffnen
- Lichteffekt wechseln
- Einstellmodus für Einzelastenbeleuchtung starten/beenden (Im Einstellmodus aktivieren, deaktivieren oder verändern Sie die Tastenbeleuchtung durch mehrfachen Drücken der gewünschten Taste. Um die Programmierung abzubrechen und die Einstellungen zu verwerfen, drücken Sie die Leertaste.)
- FN-Taste für Unterfunktion der F-Tasten
- Farbwechsel in Regenbogenfarben

Bevor Sie beginnen ...

Jedes Gerät ist anders!

In der Bedienungsanleitung erhalten Sie Hinweise zur effektiven und zuverlässigen Verwendung.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an andere Benutzer weiter.

Die CHERRY G80-3000 S TKL ist eine Tastatur zur Bedienung von PCs/Notebooks, die speziell für den Gaming-Bereich entwickelt wurde.

Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und vielem mehr, besuchen Sie bitte www.cherry-world.com oder www.cherry.cn.

1 Zu Ihrer Sicherheit

“Repetitive Strain Injury” = “Verletzung durch wiederholte Beanspruchung”

RSI entsteht durch kleine, sich ständig wiederholende Bewegungen.

- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.
- Positionieren Sie Tastatur und Maus so, dass sich Ihre Oberarme und Handgelenke seitlich vom Körper befinden und ausgestreckt sind.
- Wählen Sie eine angenehme Neigung der Tastatur durch die Aufstellfüße auf der Unterseite.
- Machen Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit Dehnübungen.
- Ändern Sie oft Ihre Körperhaltung.

2 Tastatur anschließen

- Stecken Sie die Tastatur am USB-Anschluss des PCs/Notebook an.
- Die Tastatur ist ohne Softwareinstallation betriebsbereit.

3 Software installieren

Für den vollen Leistungsumfang der CHERRY G80-3000 S TKL müssen Sie die CHERRY Gaming-Software auf dem PC/Notebook installieren. Mit der CHERRY Gaming-Software können Sie die Lichteffekte anpassen und die Tasten mit Makros belegen.

Die Bedienung der CHERRY Gaming-Software ist selbsterklärend und enthält eine Hilfe-Funktion. Evtl. können Sie unseren Support kontaktieren.

- Verwenden Sie nur die aktuellste Software.
- Laden Sie die Software als kostenlosen Download von: www.cherry-world.com oder www.cherry.cn. Oder halten Sie die CHERRY-Taste (👁) für 3 Sekunden gedrückt, um den Weblink für die Installation der CHERRY Gaming-Software zu öffnen.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

4 Zusatzfunktionen aufrufen

Die Symbole für die Zusatzfunktionen befinden sich auf den Tasten F1 bis F12. Die Beleuchtungsfunktionen und Lichteffekte befinden sich nur auf der RGB-Variante.

- Drücken Sie zum Aufruf die FN-Taste und die entsprechende Taste.

Beispiel:
Um den Ton ein- oder auszuschalten, drücken Sie die FN-Taste und die Taste F1 (🔊).

- Um die FN-Taste dauerhaft zu aktivieren, drücken Sie gleichzeitig die STRG-Taste und die FN-Taste.

5 Lichteffekte anpassen

Die Lichteffekte können Sie über die Tasten mit den Zusatzfunktionen einstellen (siehe 4 “Zusatzfunktionen aufrufen”). Mit der CHERRY Gaming-Software lassen sich die Lichteffekte weiter anpassen. Dazu müssen Sie die Software installieren (siehe 3 “Software installieren”).

- Halten Sie die CHERRY-Taste (👁) für 3 Sekunden gedrückt.
- Die CHERRY Gaming-Software öffnet sich.

6 CHERRY-Taste aktivieren/ deaktivieren

Um die Funktionen der CHERRY-Taste (👁) nicht unbeabsichtigt auszulösen, können Sie die CHERRY-Taste (👁) deaktivieren.

- Drücken Sie gleichzeitig die FN-Taste und die CHERRY-Taste (👁).

Die CHERRY-Taste (👁) ist aktiviert oder deaktiviert.

7 Tastatur in den Auslieferungszustand zurückversetzen

- Halten Sie die FN-Taste und die Pause-Taste für 5 Sekunden gedrückt.

Der Auslieferungszustand ist wieder hergestellt.

8 Tastatur reinigen

- Schalten Sie den PC aus oder ziehen Sie den Stecker der Tastatur.

HINWEIS! Aggressive Reinigungsmittel und Flüssigkeiten können die Tastatur beschädigen

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol und keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme.
- Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in die Tastatur gelangt.
- Entfernen Sie nicht die Tastkappen der Tastatur.

- Reinigen Sie die Tastatur mit einem leicht feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel (z. B.: Geschirrspülmittel).
- Trocknen Sie die Tastatur mit einem fusselfreien, weichen Tuch.

9 Falls die Tastatur nicht funktioniert

- Falls Funktionen der CHERRY-Taste (👁) nicht ausgeführt werden, könnte sie deaktiviert sein (siehe 6 “CHERRY-Taste aktivieren/deaktivieren”).
- Verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss am PC/Notebook.
- Um sicherzustellen, dass kein Defekt der Tastatur vorliegt, testen Sie diese nach Möglichkeit an einem anderen PC/Notebook.

- Setzen Sie im BIOS des PCs die Option “USB Keyboard Support” bzw. “USB Legacy Mode” auf “enabled”.

10 Entsorgung

- Entsorgen Sie das Gerät entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

11 Technische Daten

Bezeichnung	Wert
Versorgungsspannung	5,0 V/DC ±5 % SELV
Stromaufnahme	Max. 500 mA
Lagertemperatur	-20 °C ... +60 °C
Betriebstemperatur	0 °C ... +50 °C

12 Kontakt

Cherry GmbH
Cherrystraße
91275 Auerbach/OPf.

Internet: www.cherry-world.com oder www.cherry.cn
Telefon: +49 (0) 9643 2061-100*

*zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus Mobilfunknetzen möglich

EN OPERATING MANUAL

- Start the CHERRY gaming software
- Sound on/off
- Sound down
- Sound up
- Backlighting on/off (When you switch backlighting on again, the keys are lit with the most recently set brightness.)
- Backlight brighter
- Backlight darker
- Light effect slower
- Light effect faster
- Gaming mode = lock/unlock the following keys and key combinations: Windows key, Menu key, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + DEL
- Open web browser
- Open Windows browser
- Change light effect
- Start/exit setting mode for individual key lighting (In the setting mode, activate, deactivate or change the key lighting by pressing the specific key. To cancel the programming and discard the settings, press the space bar.)
- FN key for secondary function of F keys
- Color change to rainbow colors

Before you begin ...

Every device is different!

The operating instructions contain information on effective and reliable use.

- Read the operating instructions carefully.
- Keep the operating instructions and pass them on to other users.

The CHERRY G80-3000 S TKL is a keyboard for operating PCs and laptops, and was developed especially for gaming.

For information on other products, downloads and much more, visit us at www.cherry-world.com or www.cherry.cn.

1 For your safety

RSI stands for “Repetitive Strain Injury”.
RSI arises due to small movements continuously repeated over a long period of time.

- Set up your workspace ergonomically.
- Position the keyboard and mouse in such a manner that your upper arms and wrists are outstretched and to the sides of your body.
- You can choose the most comfortable angle for the keyboard by adjusting the feet on the back.
- Take several short breaks, with stretching exercises if necessary.
- Change your posture often.


2 Connecting keyboard

- Connect the keyboard to the USB port of the PC/laptop.
- The keyboard is ready to use without installing any software.

3 Installing software

To use the full functionality of the CHERRY G80-3000 S TKL, you must install the CHERRY gaming software on the PC or laptop.

With the CHERRY gaming software, you can adjust the light effects and assign macros to the keys.

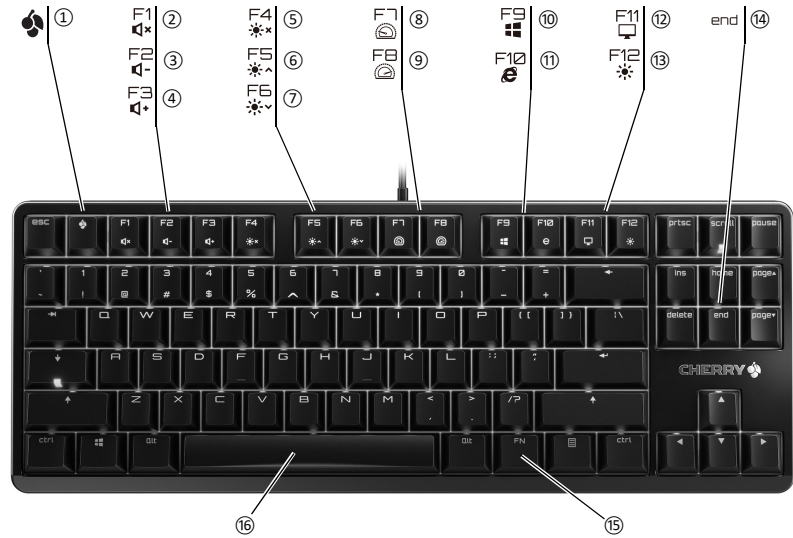

The CHERRY gaming software is intuitive to operate and includes a help function. You can also contact our support if you need.

- Always use the latest software.
- Load the software as a free download from: www.cherry-world.com or www.cherry.cn. Alternatively, press and hold the CHERRY key (👁) for 3 seconds to open the web link for installing the CHERRY gaming software.
- Follow the instructions on the screen.

4 Calling up additional functions

The symbols for the additional functions are located on the F1 to F12 keys. The lighting functions and light effects are only available on the RGB version.

- To call up the function press the FN key and the appropriate key.

Example:
To switch the sound on or off, press the FN key and F1 (🔊).

- To constantly activate the FN key, press the CTRL and FN keys at the same time.

5 Customizing light effects

You can set the light effects using the additional function keys (see 4 “Calling up additional functions”). You can further adjust the light effects with the CHERRY gaming software. To do so, you must install the software (see: 3 “Installing software”).

- Press and hold the CHERRY key (👁) for 3 seconds.
- The CHERRY gaming software opens.

6 Activating/deactivating the CHERRY key

To avoid triggering the functions of the CHERRY key (👁) unintentionally, you can deactivate the CHERRY key (👁).

- Press the FN key and the CHERRY key (👁) simultaneously.

The CHERRY key (👁) is activated or deactivated.

7 Resetting the keyboard to its original delivery state

- Press and hold the FN button and pause button for 5 seconds.

The original delivery state is restored.

8 Cleaning the keyboard

- Switch off the PC/laptop or pull out the USB plug.
- NOTE! Aggressive cleaning agents and liquids can damage the keyboard**
 - Do not use solvents such as gasoline or alcohol and scouring agents or scouring sponges for cleaning.
 - Prevent liquids from entering the keyboard.
 - Do not remove the keycaps of the keyboard.
- Clean the keyboard with a slightly damp cloth and some mild cleaning agent (e.g. dishwashing liquid).
- Dry off the keyboard with a soft, lint-free cloth.

9 If the keyboard is not working

- If the functions of the CHERRY key (👁) are not being executed, it may be deactivated (see 6 “Activating/deactivating the CHERRY key”).
- Use another USB port on the PC/laptop.
- To make sure that the keyboard is not defective, test it if possible with another PC/laptop.
- Set the option “USB Keyboard Support” or “USB Legacy Mode” to “enabled” in the BIOS of the PC.

10 Disposal

- Dispose of the device in accordance with the legal regulations.

11 Technical data

Designation	Value
Supply voltage	5.0 V/DC ±5% SELV
Current consumption	Max. 500 mA
Storage temperature	-20 °C ... +60 °C
Operating temperature	0 °C ... +50 °C

12 Contact

For Europe:
Cherry GmbH
Cherrystraße
91275 Auerbach/OPf.
Germany
Internet: www.cherry-world.com or www.cherry.cn

For USA:
Cherry Americas, LLC
5732 95th Avenue
Suite 850
Kenosha, WI 53144
USA
Tel.: +1 262 942 6508
Email: sales@cherryamericas.com
Internet: www.cherry-world.com or www.cherry.cn

13 Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

简体字 操作手册

- 启动 CHERRY Gaming 软件
- 开 / 关声音
- 调低音量
- 调高音量
- 开 / 关背光灯 (如果再次打开背光, 背光将按照上次设置的亮度亮起。)
- 提高背光灯亮度
- 减弱背光灯亮度
- 减慢光效
- 加快光效
- 游戏模式 = 锁定 / 解锁以下按键和按键组合: Windows 键, 菜单键, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + DEL
- 打开网络浏览器
- 打开 Windows 浏览器
- 切换光效
- 开启 / 关闭单一按键背光设置模式 (在设置模式中, 您可以按下相应按键来启动, 停用或者改变按键灯光。要取消编程并放弃设置, 请按空格键。)
- 用于 F 按键子功能的 FN 按键
- 彩虹色的颜色变化

在开始操作之前 ...

设备各不相同!
在使用说明书中您可以获取有关可靠高效操作的说明。

- 请仔细阅读使用说明书。
- 请保管好使用说明书, 必要时将其转交给其他用户。

CHERRY G80-3000 S TKL 是一款专为游戏领域而开发的、用于操作电脑 / 笔记本电脑的键盘。关于其他产品的信息、下载和更多服务请访问 www.cherry-world.com 或 www.cherry.cn。

1 为了您的安全

- “Repetitive Strain Injury” = “重复性劳损”
RSI 是由于频繁重复的小幅度运动造成的。
- 按照人体工程学调整您的工作位置。
 - 将键盘和鼠标置于正确位置, 确保您的上臂和手腕在体侧自然伸展。
 - 通过键盘背后的支撑脚, 将键盘调至令您舒服的角度。
 - 多加休息, 必要时进行伸展运动。
 - 经常变换您的身体姿势。

2 连接键盘

- 将键盘插在电脑 / 笔记本电脑的 USB 接口上。
- 键盘可以立即投入使用, 无需安装任何软件。

3 安装软件

为启用 CHERRY G80-3000 S TKL 的全部服务, 您必须在电脑 / 笔记本电脑上安装 CHERRY Gaming 软件。

使用 CHERRY Gaming 软件, 您可以调整光效并为按键分配宏。

CHERRY Gaming 软件的操作易于理解并包含帮助功能。如有需要, 您可以联系我们的支持人员。

- 仅使用最新软件。
- 从以下网站免费下载该软件: www.cherry-world.com 或 www.cherry.cn。或者按住 CHERRY 按键 (👁) 3 秒钟, 以打开 CHERRY Gaming 软件安装说明的网络链接。
- 请按照屏幕上的说明进行操作。

4 调用附加功能
附加功能对应的符号位于按键 F1 至 F12 上。照明功能和光效仅适用于 RGB 型键盘。

- 如需调用附加功能, 请按下 FN 键和相应的按键。
示例:
按下 FN 键和 F1 键 (🔊), 打开或关闭声音。
- 同时按下 CTRL 键和 FN 键, 以持续激活 FN 键。



5 调整光效

您可以通过带有附加功能的按键设置光效（参见 4“调用附加功能”）。使用 CHERRY Gaming 软件可以进一步调整光效。为此，必须先安装软件（参见：3“安装软件”）。

- 按下 CHERRY 键 ↵ 3 秒。CHERRY Gaming 软件启动。

6 激活 / 禁用 CHERRY 键

为避免不小心触发 CHERRY 键 ↵ 的功能，您可以禁用 CHERRY 键 ↵。

- 请同时按下 FN 键和 CHERRY 键 ↵。CHERRY 键 ↵ 已激活或禁用。

7 将键盘重置为出厂设置

- 按住 FN 键和暂停键 5 秒。已恢复供货状态。

8 键盘的清洁

1 关闭电脑 / 笔记本电脑或拔出键盘的 USB 接头。

注意！腐蚀性清洁剂和液体会损坏键盘

- 清洁时切勿使用汽油或酒精之类的溶剂，也不得使用去污剂或百洁布。
- 避免液体进入键盘。
- 请勿卸下键盘的键帽。

2 请使用微潮的清洁布和柔和的清洁剂（例如：餐具洗涤剂）清洁键盘。

3 然后用柔软不掉毛的清洁布将键盘擦干。

9 如果键盘不能正常工作

- 如果未执行 CHERRY 键 ↵ 的功能，则可以禁用它（参见 6“激活 / 禁用 CHERRY 键”）。
- 使用 PC / 笔记本电脑上不同的 USB 接口。
- 为了确保键盘无损坏，可能的话请在另一台 PC / 笔记本电脑上对其进行检测。
- 将 PC 的 BIOS 中的选项“USB Keyboard Support”或“USB Legacy Mode”设为“enabled”。

10 废弃处理

- 按照法律规定对设备进行废弃处理。

🗑️

11 技术参数

名称	值
电源电压	5.0 V/DC ±5 % SELV（安全超低电压）
电流消耗	最大500 mA
储存温度	-20 °C ... +60 °C
运行温度	0 °C ... +50 °C

12 联系方式

珠海确励电子有限公司
珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号
519060 珠海, 广东
热线: +86 400 699 0333
邮箱: gaming@cherry.de

User Guide about Hazardous Materials

(People’s Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364-2014)

[关于有害物质的用户说明（中华人民共和国电子工业标准 SJ/T11364-2014）]

0: Indicates that the concentration of the hazardous substance in all homogeneous materials in the parts is below the relevant threshold of the GB/T 26572-2011 standard.

[表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 标准规定的限量以下。]

X: Indicates that the concentration of the hazardous substance of at least one of all homogeneous materials in the parts is above the relevant threshold of the GB/T 26572-2011 standard.

[表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572-2011 标准规定的限量。]

	Toxic and hazardous materials or elements [有毒有害物质或元素]					
Part name [部件名称]	Pb [铅]	Hg [汞]	Cd [镉]	Cr+6 [六价铬]	PBB [多溴联苯]	PBDE [多溴二苯醚]
PCB’s/flex circuits [PCB/ 挠性电路]	0	0	0	0	0	0
Electronic components [电子元件]	0	0	0	0	0	0
Solder paste [锡膏]	0	0	0	0	0	0
Cable [缆线]	0	0	0	0	0	0
Plastic parts [塑料部件]	0	0	0	0	0	0
Metal parts [金属部件]	0	0	0	0	0	0
Rubber parts [橡胶部件]	0	0	0	0	0	0

确励电子有限公司（香港）
香港岛西区上环德辅道中 248 号
东盟商业大厦 17 楼 1702, 香港
热线: +86 756 368 9088 887
邮箱: sales_hk@cherry.de
网络: www.cherry-world.com 或 www.cherry.cn

繁體字 使用說明書

- 開啟 CHERRY Gaming 軟體
- 聲音開啓 / 關閉
- 聲音調低
- 聲音調高
- 背光燈光開啓 / 關閉（如果再次開啓背光，背光將按照上次設定的亮度亮起。）
- 調亮背光燈光
- 調暗背光燈光
- 燈光效果變換速度降低
- 燈光效果變換速度提高
- 遊戲模式 = 鎖定 / 解鎖以下按鍵和組合鍵：Windows 鍵、功能表鍵、ALT + F4、ALT + Tab、ALT GR + Tab、CTRL + ALT + DEL
- 開啓網際網路瀏覽器
- 開啓 Windows 瀏覽器
- 更換燈光效果
- 用於開啓 / 關閉單鍵背光的設定模式（在設置模式中，您可以按下相应按键来启动，停用或者改变按键灯光。如需取消程式設計並放棄設定，請按空格鍵。）
- FN 鍵適用於 F 鍵的子功能
- 彩紅色的顏色變化

在您開始前 ...

💡	每個裝置都不一樣！ <p>使用說明書中包含有效和可靠使用的提示。</p> <ul style="list-style-type: none">仔細閱讀使用說明書。 妥善保管使用說明書並傳遞給其他使用者。
-----------------------------	--

CHERRY G80-3000 S TKL 是一款用於操作電腦 / 筆記型電腦的鍵盤，專門適用於遊戲領域。關於其他產品的訊息、下載和更多服務請造訪 www.cherry-world.com 或 www.cherry-world.tw。

1 爲了您的安全

「Repetitive Strain Injury」= 「重複性勞損」

- RSI 是由持續重複的小動作造成的。
- 按照人體工學調整您的工位。
- 調整鍵盤和滑鼠的位置，使您的上臂和手腕在身體側面得以延展。
- 透過底部的支腳選擇舒適的鍵盤傾斜度。
- 縮短休息間隔，必要時進行伸展運動。
- 經常變換您的身體姿勢。

2 連接鍵盤。

- 將鍵盤連接至電腦 / 筆記型電腦的 USB 介面。鍵盤已準備就緒，無需安裝軟體。



3 安裝軟體

爲完整使用 CHERRY G80-3000 S TKL 的全部功能，您必須在電腦 / 筆記型電腦上安裝 CHERRY Gaming 軟體。

使用 CHERRY Gaming 軟體，您可以調整燈光效果並爲按鍵指派巨集。

CHERRY Gaming 軟體的操作相當簡易，並包含說明功能。或者您也可以聯絡我們的支援人員。

3 安裝軟體

- 僅使用最新軟體。
- 從以下網站免費下載該軟體：www.cherry-world.com 或 www.cherry-world.tw。或按住 CHERRY 鍵 ↵ 3 秒鐘以開始安裝 CHERRY Gaming 軟體。
- 請依照螢幕上的說明進行操作。

4 調用附加功能

附加功能的圖標位於按鍵 F1 至 F12 上。僅 RGB 型擁有照明功能和不同的燈光效果。

- 若需調用對應功能，請同時按下 FN 鍵與相對應的按鍵。
 - 範例：
 - 按下 FN 鍵和 F1 鍵 (F1)，開啓或關閉聲音。
 - 爲持續啓動 FN 鍵，請同時按下 CTRL 鍵和 FN 鍵。

5 調整燈光效果

您可以使用帶有附加功能的按键設置燈光效果（參閱 4“調用附加功能”）。可以使用 CHERRY Gaming 軟體進一步調整燈光效果。爲此必須安裝該軟體（參閱 3“安裝軟體”）。

- 按住 CHERRY 鍵 ↵ 三秒。CHERRY Gaming 軟體已開啓。該操作相當淺顯易懂。

限用物質含有情況標示聲明書 (Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking)

	限用物質及其化學符號 (Restricted substances and its chemical symbols)					
單元 [Unit]	鉛 Pb [Lead]	汞 Hg [Mercury]	鎘 Cd [Cadmium]	六價鉻 Cr+6 [Hexavalent chromium]	多溴聯苯 PBB [Polybrominated biphenyls]	多溴二苯醚 PBDE [Polybrominated diphenyl ethers]
電路板 [PCB]	○	○	○	○	○	○
電子部件 [Electric components]	○	○	○	○	○	○
電源線 [Cable]	○	○	○	○	○	○
外殼 [Plastic parts]	○	○	○	○	○	○
導電薄膜 [Membrane]	○	○	○	○	○	○
腳墊 [Rubber feet]	○	○	○	○	○	○
螺絲 [Screw]	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %”及“超出 0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。[Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.]
備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。[Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.]
備考 3. “-”係指該項限用物質爲排除項目。[Note 3: “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.]

11 技術數據

名稱	數值
電源電壓	5.0 V/DC ±5 % SELV
耗電量	最大500 mA
存放溫度	-20 °C 至 +60 °C
操作溫度	0 °C 至 +50 °C

12 聯絡方式

確勵电子（香港）有限公司 - 台灣分公司
市井商務中心
106 台北市大安區光復南路 72 巷 73 號 2 樓
電話：+886 2 7746 1776
sales_tpe@cherry.de
www.cherry-world.com 或 www.cherry-world.tw

13 BSMI



한국 사용 안내서

- CHERRY 게이밍 소프트웨어를 시작합니다
- 소리 켜기 / 끄기
- 소리 작게
- 소리 크게
- 배경조명 on/off (조명을 다시 켜면, 키가 최근 설정된 밝기로 점등됩니다.)
- 배경조명 밝게
- 배경조명 어둡게
- 조명 효과 느리게
- 조명 효과 빠르게
- Gaming mode = 다음 키 및 키조합의 잠금 / 해제：Windows 키, 메뉴 키, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + DEL
- 인터넷 브라우저 열기
- Windows 브라우저 열기
- 조명 효과 바꾸기
- 개별 키조명을 위한 세팅 모드 시작 / 종료 (세팅 모드에서 원하는 키를 눌러 조명을 활성화, 비활성화 또는 변경 시킬 수 있습니다. 프로크래임을 취소하고 설정 내용을 삭제하는 경우, 스페이스바를 누르십시오.)
- F 키의 하위 기능을 위한 FN 키
- 무지개색으로 컬러 변경

시작 전 주의사항 ...

💡	각각의 장치는 서로 다른 기능을 갖습니다! <p>사용설명서는 안전하고 효율적인 사용에 필요한 지침이 수록되어 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none">사용설명서의 내용을 숙독하시기 바랍니다. 본 사용설명서를 보관하시고 필요시 다른 사용자에게 전달하시기 바랍니다.
-----------------------------	--

CHERRY G80-3000 S TKL은 특히 게이밍 분야를 위해 개발된 PC / 랩톱의 컨트롤을 위한 키보드입니다. 다른 제품과 다운로드에 관한 자세한 정보는 www.cherry-world.com 또는 www.cherry.kr를 참조하십시오.

1 사용자의 안전을 위해

"Repetitive Strain Injury" = "반복사용긴장성손상증후군"

RSI는 지속적으로 반복되는 작은 동작으로 인해 발생합니다.

- 작업장을 인체공학적으로 설계하십시오.
- 팔 및 손목 관절이 몸의 측면에 존재하고 펼쳐질 수 있도록 키보드 및 마우스를 위치하십시오.
- 뒷받침 높이를 조절 다리로부터 편안한 키보드 각도를 선택하십시오.
- 자주 짧은 휴식을 취하고 필요시 스트레칭을 하십시오.
- 자세를 자주 바꾸십시오.

2 키보드 연결하기

- 키보드를 PC / 노트북의 USB 포트에 꽂으십시오. 키보드는 소프트웨어 설치 없이 사용할 수 있습니다.

3 소프트웨어 설치

CHERRY G80-3000 S TKL의 모든 기능을 사용하기 위해서는 CHERRY 게이밍 소프트웨어를 PC / 랩톱에 설치해야 합니다.

CHERRY 게이밍 소프트웨어를 이용해 조명 효과를 조절하고 키에 매크로를 할당할 수 있습니다.

CHERRY 게이밍 소프트웨어의 조작은 쉽게 직관적으로 가능하며 도움말 기능이 포함되어 있습니다. 필요시 당사 서포트에 연락하시기 바랍니다.

- 만드시 최신 소프트웨어만 사용하십시오.

- 다음 웹사이트에서 이 소프트웨어를 무료로 다운로드하시기 바랍니다: www.cherry-world.com 또는 www.cherry.kr. 또는 CHERRY 게이밍 소프트웨어 설치 링크를 열기 위해 CHERRY 키 ↵를 3 초 동안 누른 상태로 유지하십시오.

- 화면에 표시되는 지시내용에 따르시기 바랍니다.

4 부가 기능 호출

부가 기능을 위한 아이콘은 F1~F12 키에 존재합니다. 조명 기능 및 조명 효과는 RGB 버전에서만 사용할 수 있습니다.

- 호출을 위해 FN 키 및 해당 키를 누르십시오.

예시:
소리를 켜거나 또는 끄는 경우, FN 키 및 F1 키를 누르십시오 (F1).

- FN 키를 지속적으로 활성화시키는 경우 CTRL 키와 FN 키를 동시에 누르십시오.

5 조명 효과 조절

부가 기능 키를 이용해 조명 효과를 설정할 수 있습니다(4“부가 기능 호출”참조). CHERRY 게이밍 소프트웨어를 이용해 조명 효과를 원하는 대로 조절할 수 있습니다. 이를 위해 상용하는 소프트웨어를 설치해야 합니다 (참조: 3“소프트웨어 설치”).

- CHERRY 키를 누르십시오 ↵ 3 초.

- CHERRY 게이밍 소프트웨어가 열립니다.

6 CHERRY 키 활성화 / 비활성화하기

CHERRY 키 ↵의 기능이 예기치 않게 작동하는 것을 방지하기 위해 CHERRY 키 ↵를 비활성화시킬 수 있습니다.

- FN 키와 CHERRY 키 ↵를 동시에 누르십시오. CHERRY 키 ↵가 활성화 또는 비활성화됩니다.

7 출고 시 상태로 키보드 리셋하기

- FN 키 및 Pause 키를 5 초 동안 누른 상태로 유지하십시오.

출고 시 상태가 다시 복원됩니다.

8 키보드 청소

- PC / 노트북을 끄십시오 또는 키보드의 플러그를 뽑으십시오.

주의사항! 침식성 세척제 및 액체는 키보드를 손상시킬 수 있습니다

- 청소 시 벤진 또는 알코올과 같은 용매 또는 마모 물질 또는 거친 수세미는 사용하지 마십시오.
- 키보드에 액체가 유입되지 않도록 하십시오.
- 키보드의 키캡을 제거하지 마십시오.

2 약간 젖은 헝겊 및 중성 세척제 (예를 들어 식기 세척제)를 이용해 키보드를 청소하십시오.

- 보풀이 없는 부드러운 헝겊을 이용해 키보드를 건조시키십시오.

9 키보드가 작동하지 않는 경우

- CHERRY 키 ↵의 기능이 실행되지 않는 경우, 이것이 비활성화된 상태일 수 있습니다(6“CHERRY 키 활성화 / 비활성화하기” 참조).
- PC / 노트북의 다른 USB 포트를 사용합니다.
- 키보드에 결함이 있는지 확인하려면, 가능한 한 다른 PC / 노트북에서 시험해봅니다.
- PC의 바이오스(BIOS)에서 “USB 키보드 지원” 또는 “USB 레거시 모드” 옵션을 “사용”으로 설정합니다.

10 폐기

- 본 장치는 법규에 따라 폐기하십시오.

11 기술 데이터

명칭	값
공급 전압	5,0 V/DC ±5% SELV
전력 소비량	최대 500 mA
보관 온도	-20 °C ... +60 °C
사용 온도	0 °C ... +50 °C

12 문의처

Cherry GmbH
Cherrystraße
91275 Auerbach/OPf.
Germany
인터넷：www.cherry-world.com 또는 www.cherry.kr

13 KCC

📻 B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용 (B 급) 전자파적합기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

CHERRY