



CHERRY MX 1.0 Coded Gaming Keyboard (Standard / Backlight / RGB)

64410109-03, DE, EN, ZHs, ZHt, KO, ID, © Aug 2021 (STANDARD: G80-3815 = Mod. MX3815, BACKLIGHT: G80-3816 = Mod. MX3816, RGB: G80-3819 = Mod. MX3819)

DE BEDIENUNGS-ANLEITUNG

- ① Ton an/aus
- ② Ton leiser
- ③ Ton lauter
- ④ Hintergrundbeleuchtung ein/aus (Wenn Sie die Beleuchtung wieder einschalten, leuchten die Tasten mit der letzten eingestellten Helligkeit.)
- ⑤ Hintergrundbeleuchtung heller
- ⑥ Hintergrundbeleuchtung dunkler
- ⑦ Lichteffekt langsamer
- ⑧ Lichteffekt schneller
- ⑨ Gaming mode = Sperren/Entsperren der folgenden Tasten und Tastenkombinationen: Windowstaste, Menütaste, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, STRG + ALT + ENTF, STRG + ESC

- ⑩ Rechner
- ⑪ Windows-Browser öffnen
- ⑫ Lichteffekt wechseln
- ⑬ CHERRY Gaming-Software starten
- ⑭ Voriger Titel
- ⑮ Start/Pause
- ⑯ Nächster Titel

- ⑰ Einstellmodus für Einzeltastenbeleuchtung starten/beenden (Im Einstellmodus aktivieren, deaktivieren oder verändern Sie die Tastenbeleuchtung durch mehrfaches Drücken der gewünschten Taste. Um die Programmierung abzubrechen und die Einstellungen zu verwerfen, drücken Sie die Leertaste.)
- ⑱ FN-Taste für Unterfunktion der F-Tasten

Bevor Sie beginnen ...

	Jedes Gerät ist anders! In der Bedienungsanleitung erhalten Sie Hinweise zur effektiven und zuverlässigen Verwendung.
<ul style="list-style-type: none">Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an andere Benutzer weiter.	

Die CHERRY MX 1.0 ist eine Tastatur zur Bedienung von PCs/Notebooks, die speziell für den Gaming-Bereich entwickelt wurde.

Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und vielem mehr, besuchen Sie bitte www.cherry-world.com oder www.cherry.de.

1 Zu Ihrer Sicherheit

Erstickungsgefahr durch Verschlucken von Kleinteilen

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf.

“Repetitive Strain Injury” = “Verletzung durch wiederholte Beanspruchung”
RSI entsteht durch kleine, sich ständig wiederholende Bewegungen.

- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.
- Positionieren Sie Tastatur und Maus so, dass sich Ihre Oberarme und Handgelenke seitlich vom Körper befinden und ausgestreckt sind.
- Wählen Sie eine angenehme Neigung der Tastatur durch die Aufstellfüße auf der Unterseite.
- Machen Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit Dehnübungen.
- Ändern Sie oft Ihre Körperhaltung.

2 Tastatur anschließen

- Stecken Sie die Tastatur am USB-Anschluss des PCs/Notebook an. Die Tastatur ist ohne Softwareinstallation betriebsbereit.

- Laden Sie die Software als kostenlosen Download von: www.cherry-world.com oder www.cherry.de. Oder:

- Halten Sie die CHERRY-Taste ⌘ für 5 Sekunden gedrückt, um den Weblink für die Installation der CHERRY Gaming-Software zu öffnen.

- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

8 CHERRY-Taste aktivieren/deaktivieren

Um die Funktionen der CHERRY-Taste ⌘ nicht unbeabsichtigt auszulösen, können Sie die CHERRY-Taste ⌘ deaktivieren.

- Drücken Sie gleichzeitig die FN-Taste und die CHERRY-Taste ⌘.

Die CHERRY-Taste ⌘ ist aktiviert (leuchtet rot) oder deaktiviert.

9 Tastatur in den Auslieferungszustand zurückversetzen

- Halten Sie die FN-Taste und die Pause-Taste für 5 Sekunden gedrückt.

Der Auslieferungszustand ist wieder hergestellt.

10 Tastatur reinigen

- Schalten Sie den PC/das Notebook aus oder ziehen Sie den Stecker der Tastatur.

HINWEIS! Aggressive Reinigungsmittel und Flüssigkeiten können die Tastatur beschädigen

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol und keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme.

- Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in die Tastatur gelangt.
- Entfernen Sie nicht die Tastkappen der Tastatur.

- Reinigen Sie die Tastatur mit einem leicht feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel (z. B.: Geschirrspülmittel).
- Trocknen Sie die Tastatur mit einem fusselfreien, weichen Tuch.

11 Falls die Tastatur nicht funktioniert

- Falls Funktionen der CHERRY-Taste ⌘ nicht ausgeführt werden, könnte Sie deaktiviert sein (siehe 8 “CHERRY-Taste aktivieren/deaktivieren”).
- Verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss am PC/Notebook.
- Um sicherzustellen, dass kein Defekt der Tastatur vorliegt, testen Sie diese nach Möglichkeit an einem anderen PC/Notebook.
- Setzen Sie im BIOS des PCs die Option “USB Keyboard Support” bzw. “USB Legacy Mode” auf “enabled”.

12 Geräte entsorgen

- Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
- Entsorgen Sie die Geräte, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, bei Ihrem Händler oder den kommunalen Sammelstellen.

13 Technische Daten

Bezeichnung	Wert
Versorgungsspannung	5,0 V/DC ±5 % SELV
Stromaufnahme	Max. 500 mA
Lagertemperatur	−20 °C ... +60 °C
Betriebstemperatur	0 °C ... +50 °C

14 Kontakt

Cherry Europe GmbH
Cherrystraße
91275 Auerbach/OPl.

Internet: www.cherry-world.com oder www.cherry.de
Telefon: +49 (0) 9643 2061-100*


*zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus Mobilfunknetzen möglich

EN OPERATING MANUAL

- ① Sound on/off
- ② Sound down
- ③ Sound up
- ④ Backlighting on/off (When you switch backlighting on again, the keys are lit with the most recently set brightness.)

- ⑤ Backlight brighter
- ⑥ Backlight darker
- ⑦ Light effect slower
- ⑧ Light effect faster
- ⑨ Gaming mode = lock/unlock the following keys and key combinations: Windows key, Menu key, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + DEL, CTRL + ESC

- ⑩ Calculator
- ⑪ Open Windows browser
- ⑫ Change light effect
- ⑬ Start the CHERRY gaming software
- ⑭ Previous title
- ⑮ Play/pause
- ⑯ Next title

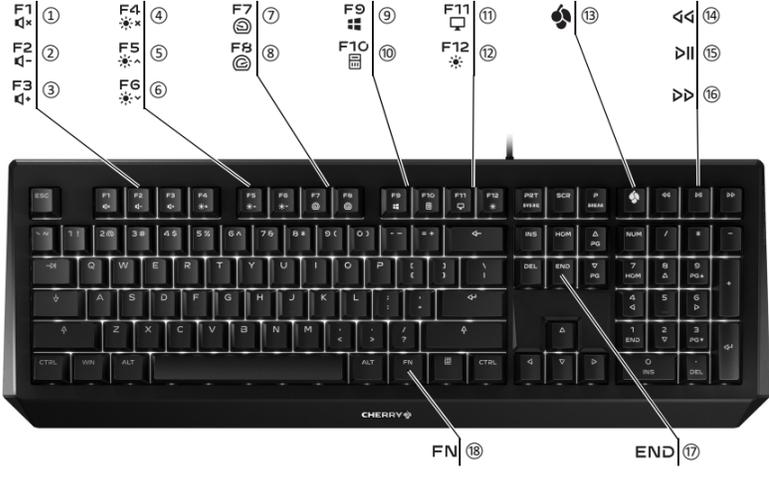

- ⑰ Start/exit setting mode for individual key lighting (In the setting mode, activate, deactivate or change the key lighting by pressing the specific key. To cancel the programming and discard the settings, press the space bar.)
- ⑱ FN key for secondary function of F keys

Before you begin ...

	Every device is different! The operating instructions contain information on effective and reliable use.
<ul style="list-style-type: none">Read the operating instructions carefully. Keep the operating instructions and pass them on to other users.	

The CHERRY MX 1.0 is a keyboard for operating PCs and laptops, and was developed especially for gaming.

For information on other products, downloads and much more, visit us at www.cherry-world.com or www.cherry.de.

1 For your safety

Risk of choking from swallowing small parts

- Keep the device out of the reach of children under 3 years.

RSI stands for “Repetitive Strain Injury”

RSI arises due to small movements continuously repeated over a long period of time.

- Set up your workspace ergonomically.
- Position the keyboard and mouse in such a manner that your upper arms and wrists are outstretched and to the sides of your body.
- You can choose the most comfortable angle for the keyboard by adjusting the feet on the back.
- Take several short breaks, with stretching exercises if necessary.
- Change your posture often.

2 Connecting keyboard

- Connect the keyboard to the USB port of the PC/laptop.

The keyboard is ready to use without installing any software.

3 Attaching the palm rest (model-dependent accessories)

- Slide the palm rest close to the keyboard.
- Align the palm rest with the center of the keyboard.
- Applying slight pressure, move the latching hooks of the palm rest into the openings provided on the keyboard.

The palm rest latches into the keyboard housing with a click.

4 Adjusting the angle of the keyboard

You can adjust the angle of the keyboard in 3 steps.

- ① Closed foldable fee
- ② Plugged rubber feet
- ③ Deployed foldable feet

5 Calling up additional functions

The symbols for the additional functions are located on the F1 to F12 keys. The lighting functions and light effects are only available on the backlight and the RGB version.

- To call up the function press the FN key and the appropriate key.

Example:
To switch the sound on or off, press the FN key and F1 ⌘.

- To constantly activate the FN key, press the CTRL and FN keys at the same time.

The FN key is permanently activated and lights up red.

6 Customizing light effects

You can customize the lighting effects without installing the CHERRY gaming software.

- Select the appropriate light effect by pressing the

FN key and the F12 key ⌘ at the same time.

- Press the FN key and the spacebar at the same time.
- Select the color of the effect by pressing the key with the desired color.

Or:

- To select the color change to rainbow colors, press the FN key and the space bar at the same time again.

6.1 Setting the illumination of individual keys

- Switch to single key illumination light effect by pressing the FN key and the F12 key ⌘ at the same time and repeatedly until the W, A, S, D and cursor keys light up red.
- Press the FN key and the END key simultaneously.
- Press repeatedly the key whose color you would like to until the desired color appears.
- To save the setting, press the FN and END keys at the same time. (To cancel the programming and discard the settings, press the space bar.)

7 Installing the CHERRY gaming software

To use the full functionality of the CHERRY MX BOARD 1.0, you must install the CHERRY gaming software on the PC or laptop.

With the CHERRY gaming software, you can adjust the light effects and assign macros to the keys.

The CHERRY gaming software is intuitive to operate and includes a help function. You can also contact our support if you need.

- Always use the latest software.
- Download the free software from: www.cherry-world.com or www.cherry.de. Or:
 - Press and hold the CHERRY key ⌘ for 5 seconds to open the web link for installing the CHERRY gaming software.
- Follow the instructions on the screen.

8 Activating/deactivating the CHERRY key

To avoid triggering the functions of the CHERRY key ⌘ unintentionally, you can deactivate the CHERRY key ⌘.

- Press the FN key and the CHERRY key ⌘

The CHERRY key ⌘ is activated (lights up red) or deactivated.

9 Resetting the keyboard to its original delivery state

- Press and hold the FN button and pause button for 5 seconds.

The original delivery state is restored.

10 Cleaning the keyboard

- Switch off the PC/laptop or pull out the USB plug. **NOTE! Aggressive cleaning agents and liquids can damage the keyboard**
 - Do not use solvents such as gasoline or alcohol and scouring agents or scouring sponges for cleaning.
 - Prevent liquids from entering the keyboard.
 - Do not remove the keycaps of the keyboard.
- Clean the keyboard with a slightly damp cloth and some mild cleaning agent (e.g. dishwashing liquid).
- Dry off the keyboard with a soft, lint-free cloth.



- If the functions of the CHERRY key ⌘ are not being executed, it may be deactivated (see 8 “Activating/deactivating the CHERRY key”).
- Use another USB port on the PC/laptop.
- To make sure that the keyboard is not defective, test it if possible with another PC/laptop.
- Set the option “USB Keyboard Support” or “USB Legacy Mode” to “enabled” in the BIOS of the PC.

12 Device disposal

- Do not dispose of devices with this symbol in household waste.
- Dispose of the devices in accordance with statutory regulations – at your local dealer or at municipal recycling centers.

13 Technical data

Designation	Value
Supply voltage	5.0 V/DC ±5% SELV
Current consumption	Max. 500 mA
Storage temperature	−20 °C ... +60 °C
Operating temperature	0 °C ... +50 °C

14 Contact

For Europe:
Cherry Europe GmbH
Cherrystraße
91275 Auerbach/OPl.
Germany
Internet: www.cherry-world.com or www.cherry.de

For USA:
Cherry Americas, LLC
5732 95th Avenue
Suite 850
Kenosha, WI 53144
USA
Tel.: +1 262 942 6508
Email: sales@cherryamericas.com
Internet: www.cherry-world.com or www.cherry.de

15 Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement (G80-3815)

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

简体字 操作手册

- ① 开 / 关声音
- ② 调低音量
- ③ 调高音量
- ④ 开 / 关背光灯 (如果再次打开背光, 背光将按照上次设置的亮度亮起。)

- ⑤ 提高背光灯亮度
- ⑥ 减弱背光灯亮度
- ⑦ 减慢光效
- ⑧ 加快光效
- ⑨ 游戏模式 = 锁定 / 解锁以下按键和按键组合: Windows 键, 菜单键, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + DEL, CTRL + ESC
- ⑩ 弹出计算器
- ⑪ 打开 Windows 浏览器
- ⑫ 切换光效
- ⑬ 启动 CHERRY Gaming 软件
- ⑭ 上一首
- ⑮ 开始 / 暂停
- ⑯ 下一首
- ⑰ 开启 / 关闭单一按键背光设置模式 (在设置模式中, 您可以按下相应按键来启动, 停用或者改变按键灯光。要取消编程并放弃设置, 请按空格键。)

- ⑱ 用于 F 按键子功能的 FN 按键

在开始操作之前 ...

	设备各不相同! 在使用说明书中您可以获取有关可靠高效操作的说明。
<ul style="list-style-type: none">请仔细阅读使用说明书。 请保管好使用说明书, 必要时将其转交给其他用户。	

CHERRY MX 1.0 是一款专为游戏领域而开发的、用于操作电脑 / 笔记本电脑的键盘。关于其他产品的信息、下载和更多服务请访问 www.cherry-world.com 或 www.cherry.cn.

1 为了您的安全

- 吞咽小零件可能会引起窒息危险
- 请将设备保存在 3 岁以下儿童无法够及之处。

“Repetitive Strain Injury” = “重复性劳损”
RSI 是由于频繁重复的小幅度运动造成的。

- 按照人体工程学调整您的工作位置。
- 将键盘和鼠标置于正确位置, 确保您的上臂和手腕在体侧自然伸展。
- 通过键盘背后的支撑脚, 将键盘调至令您舒服的角度。
- 多加休息, 必要时进行伸展运动。
- 经常变换您的身体姿势。

2 连接键盘

- 将键盘插在电脑 / 笔记本电脑的 USB 接口上。键盘可以立即投入使用, 无需安装任何软件。

3 安装手托 (视型号而定的附件)

- 将手托移至贴近键盘处。
- 将手托的中心与键盘中心位置对齐。
- 将手托的挂钩轻轻推入到为此设计的键盘开口中。听到咔嚓声时, 表示手托卡入键盘外壳。

4 键盘倾角的调节

您可以用三种方式来调节键盘的倾角。

- ① 收起调节支脚
- ② 打开橡皮支脚
- ③ 打开调节支脚

5 调用附加功能

附加功能对应的符号位于按键 F1 至 F12 上。照明功能和光效仅适用于 Backlight 和 RGB 型键盘。

- 如需调用附加功能, 请按下 FN 键和相应的按键。
 - 按下 FN 键和 F1 键 ⌘, 打开或关闭声音。
- 同时按下 CTRL 键和 FN 键, 以持续激活 FN 键。
 - FN 键永久激活并亮红色。

6 调整光效

无需安装 CHERRY Gaming 软件即可调整光效。

- 同时按下 FN 键和 F12 键 ⌘ 选择相应的光效。
- 同时按下 FN 键和空格键。
- 通过按具有所需颜色的按键来选择效果颜色。或者:
 - 要选择彩虹色的颜色变化, 再次同时按下 FN 键和空格键。

6.1 设置单一按键的照明

- 同时按住 FN 键和 F12 键 ⌘, 直到 W, A, S, D 键和方向键亮起红色, 这样可以切换到单一按键照明的光效。
- 同时按下 FN 键和 End 键。
- 反复按下您想设置其颜色的按键, 直到出现所需的颜色。
- 同时按下 FN 键和 End 键, 以保存设置。(要取消编程并放弃设置, 请按空格键。)

7 安装 CHERRY Gaming 软件

为启用 CHERRY MX BOARD 1.0 的全部服务, 您必须在电脑 / 笔记本电脑上安装 CHERRY Gaming 软件。

使用 CHERRY Gaming 软件, 您可以调整光效并为按键分配宏。

CHERRY Gaming 软件的操作易于理解并包含帮助功能。如有需要, 您可以联系我们的支持人员。

- 仅使用最新软件。
- 从以下网站免费下载该软件: www.cherry-world.com 或 www.cherry.cn。或者:
 - 按住 CHERRY 键 ⌘ 5 秒钟, 打开 CHERRY Gaming 软件安装说明的网络链接。
- 请按照屏幕上的说明进行操作。

8 激活 / 禁用 CHERRY 键

为避免不小心触发 CHERRY 键 ⌘ 的功能, 您可以禁用 CHERRY 键 ⌘。

- 请同时按下 FN 键和 CHERRY 键 ⌘。CHERRY 键 ⌘ 已激活 (亮红色) 或禁用。

9 将键盘重置为出厂设置

- 按住 FN 键和暂停键 5 秒。已恢复供货状态。

10 键盘的清洁

- 关闭电脑 / 笔记本电脑或拔出键盘的 USB 接头。

注意! 腐蚀性清洁剂和液体会损坏键盘。

- 清洁时切勿使用汽油或酒精之类的溶剂, 也不得使用去污剂或百洁布。
- 避免液体进入键盘。
- 请勿卸下键盘的键帽。

- 请使用微潮的清洁布和柔和的清洁剂 (例如: 餐具洗涤剂) 清洁键盘。
- 将键盘和鼠标置于正确位置, 确保您的上臂和手腕在体侧自然伸展。

3 然后用柔软不掉毛的清洁布将键盘擦干。

11 如果键盘不能正常工作

- 如果未执行 CHERRY 键 ⌘ 的功能, 则可以禁用它 (参见 8 “激活 / 禁用 CHERRY 键”)。
- 使用 PC / 笔记本电脑上不同的 USB 接口。
- 为了确保键盘无损坏, 可能的话请在另一台 PC / 笔记本电脑上对其进行检测。
- 将 PC 的 BIOS 中的选项 “USB Keyboard Support” 或 “USB Legacy Mode” 设为 “enabled”。

12 设备的废弃处理

- 不得将具有此符号的设备混入生活垃圾一同废弃处理。
- 根据法律规定, 在您的经销商处或市政收集点废弃处理该设备。

13 技术参数

名称	值
电源电压	5.0 V/DC ±5 % SELV (安全超低电压)
电流消耗	最大 500 mA
储存温度	−20 °C ... +60 °C
运行温度	0 °C ... +50 °C

14 联系方式

珠海确励电子有限公司
珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号
519060 珠海, 广东
热线: +86 400 699 0333
邮箱: gaming@cherry.de

繁體字 使用說明書

- 聲音開啓 / 關閉
- 聲音調低
- 聲音調高
- 背光燈光開啓 / 關閉（如果再次開啓背光，背光將按照上次設定的亮度亮起。）
- 調亮背光燈光
- 調暗背光燈光
- 燈光效果變換速度降低
- 燈光效果變換速度提高
- 遊戲模式 = 鎖定 / 解鎖以下按鍵和組合鍵：Windows 鍵、功能表鍵、ALT + F4、ALT + Tab、ALT GR + Tab、CTRL + ALT + DEL、CTRL + ESC

- 計算器
- 開啓 Windows 瀏覽器
- 更換燈光效果
- 開啓 CHERRY Gaming 軟體
- 上一首
- 開始 / 暫停
- 下一首
- 用於開啓 / 關閉單鍵背光的設定模式（在設置模式中，您可以按下相应按键来启动，停用或者改变按键灯光。如需取消程式設計並放棄設定，請按空格鍵。）

- FN 鍵適用於 F 鍵的子功能

在您開始前...

💡	每個裝置都不一樣！使用說明書中包含有效和可靠使用的提示。
•	仔細閱讀使用說明書。
•	妥善保管使用說明書並傳遞給其他使用者。

CHERRY MX 1.0 是一款用於操作電腦 / 筆記型電腦的鍵盤，專門適用於遊戲領域。關於其他產品的訊息、下載和更多服務請造訪 www.cherry-world.com 或 www.cherry-world.tw。

1 爲了您的安全

- 吞嚥小部件會導致窒息
- 請將裝置存放在 3 歲以下兒童無法觸及之處。

「Repetitive Strain Injury」=「重複性勞損」RSI 是由持續重複的小動作造成的。

- 按照人體工學調整您的工位。
- 調整鍵盤和滑鼠的位置，使您的上臂和手腕在身體側面得以延展。
- 透過底部的支腳選擇舒適的鍵盤傾斜度。
- 縮短休息間隔，必要時進行伸展運動。
- 經常變換您的身體姿勢。

2 連接鍵盤。

- 將鍵盤連接至電腦 / 筆記型 電腦的 USB 介面。

鍵盤已準備就緒，無需安裝軟體。

3 安裝手托（視型號而定的附件）

- 將手托移動至貼近鍵盤處。
- 將手托的中心與鍵盤中心位置對齊。
- 將手托的掛鉤輕輕推入到爲此設計的鍵盤開口中。

聽到咔嗒聲時，表示手托卡入鍵盤外殼。

4 設定鍵盤的傾斜度

- 可分 3 檔調節鍵盤的傾斜度。
 - 折起支腳
 - 插入橡膠支腳
 - 展開支腳

Part name <p>[部件名称]</p>	Toxic and hazardous materials or elements <p>[有毒有害物质或元素]</p>					
PCB’s/flex circuits [PCB/ 挠性电路]	Pb <p>[铅]</p>	Hg <p>[汞]</p>	Cd <p>[镉]</p>	Cr+6 <p>[六价铬]</p>	PBB <p>[多溴联苯]</p>	PBDE <p>[多溴二苯醚]</p>
Electronic components [电子元器件]	X	0	0	0	0	0
Solder paste [锡膏]	0	0	0	0	0	0
Cable [缆线]	0	0	0	0	0	0
Plastic parts [塑料部件]	0	0	0	0	0	0
Metal parts [金属部件]	0	0	0	0	0	0
Rubber parts [橡胶部件]	0	0	0	0	0	0

2

5 調用附加功能
附加功能的圖標位於按鍵 F1 至 F12 上。僅 Backlight 和 RGB 型擁有照明功能和不同的燈光效果。

- 若需調用對應功能，請同時按下 FN 鍵與相對應的按鍵。
 - 範例：
 - 按下 FN 鍵和 F1 鍵 (⌘)，開啓或關閉聲音。
 - 爲持續啓動 FN 鍵，請同時按下 CTRL 鍵和 FN 鍵。
 - FN 鍵永久啓動並亮紅色。

6 調整光效

無需安裝 CHERRY Gaming 軟體即可調整光效。

- 同時按下 FN 鍵和 F12 鍵 (⌘) 選擇相應的光效。
- 同時按下 FN 鍵和空白鍵。
- 透過按具有所需顏色的按鍵來選擇效果顏色。
 - 或者：
 - 要選擇彩紅色的顏色變化，再次同時按下 FN 鍵和空白鍵。

6.1 設定單一按鍵的照明

- 同時按住 FN 鍵和 F12 鍵 (⌘)，直到 W、A、S、D 鍵和方向鍵亮起紅色，這樣可以切換到單一按鍵照明的光效。
- 同時按下 FN 鍵和 End 鍵。
- 反覆按下您想設定顏色的按鍵，直到出現所需的顏色。
- 同時按下 FN 鍵和 End 鍵，以儲存設定。（要取消程式設定並放棄設定，請按空白鍵。）

7 安裝 CHERRY Gaming 軟體

爲完整使用 CHERRY MX BOARD 1.0 的全部功能，您必須在電腦 / 筆記型電腦上安裝 CHERRY Gaming 軟體。

使用 CHERRY Gaming 軟體，您可以調整燈光效果並爲按鍵指派巨集。

CHERRY Gaming 軟體的操作相當簡易，並包含說明功能。或者您也可以聯絡我們的支援人員。

- 僅使用最新軟體。
- 從以下網站免費下載該軟體：
 - www.cherry-world.com
 - 或 www.cherry-world.tw。
 - 或者：
 - 按住 CHERRY 鍵 (⌘) 5 秒鐘，開啓 CHERRY Gaming 軟體安裝說明的網路連結。
- 請依照螢幕上的說明進行操作。

8 啓動 / 停用 CHERRY 鍵
爲了避免意外觸發 CHERRY 鍵 (⌘) 的功能，可以停用 CHERRY 鍵 (⌘)。

- 同時按下 FN 鍵和 CHERRY 鍵 (⌘)。CHERRY 鍵 (⌘) 已啓動 (亮紅色) 或停用。

9 將鍵盤重設爲出廠狀態


- 按住 FN 鍵和暫停鍵 5 秒。
- 已恢復出廠狀態。

10 清潔鍵盤

- 請關閉電腦，拔下鍵盤插頭。
 - 注意！腐蝕性清潔劑和液體會損壞鍵盤
 - 勿使用汽油或酒精等溶劑，以及磨砂式表面清潔劑、硬質海綿來進行清潔。
 - 防止液體進入鍵盤內部。
 - 不要卸下鍵盤的鍵帽。
- 請使用略微潮濕的清潔布及柔和的清潔劑（例如：餐具清潔劑）清潔鍵盤。
- 然後使用柔軟不掉毛的清潔布將鍵盤擦乾。

User Guide about Hazardous Materials
[People’s Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364-2014]
[关于有害物质的用户说明（中华人民共和国电子工业标准 SJ/T11364-2014）]

0: Indicates that the concentration of the hazardous substance in all homogeneous materials in the parts is below the relevant threshold of the GB/T 26572-2011 standard.
[表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 标准规定的限量以下。]
X: Indicates that the concentration of the hazardous substance of at least one of all homogeneous materials in the parts is above the relevant threshold of the GB/T 26572-2011 standard.
[表示该有害物质至少在 该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572-2011 标准规定的限量。]

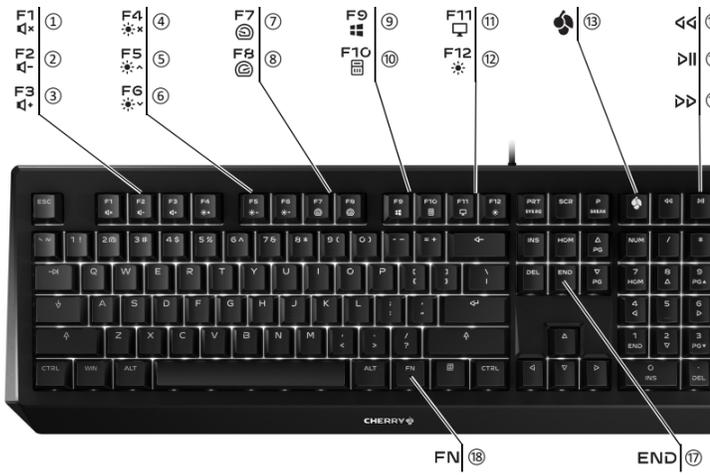

11 如果鍵盤無作用

- 如果未執行 CHERRY 鍵 (⌘) 的功能，則可以將其停用（參閱 8“啓動 / 停用 CHERRY 鍵”）。
 - 請使用電腦 / 筆記型電腦上的其它 USB 介面。
 - 請確保鍵盤不存在缺陷，如果可能可在另一台電腦 / 筆記型電腦上進行測試。
 - 在電腦的 BIOS 中將「USB 鍵盤控制」及「USB 遺留模式」選項設爲「已启用」。

12 裝置的廢棄處理

- 不得將具有此符號的裝置混入生活垃圾一起廢棄處理。
- 根據法律規定，請在您的經銷商處或市政收集點廢棄處理該裝置。

名稱	數值
電源電壓	5.0 V/DC ±5 % SELV
耗電量	最大 500 mA
存放溫度	-20 °C 至 +60 °C
操作溫度	0 °C 至 +50 °C

14 聯絡方式

確勵電子（香港）有限公司 - 台灣分公司

市井商務中心

106 台北市大安区光復南路 72 巷 73 號 2 樓

電話 : +886 2 7746 1776
sales_tpe@cherry.de
www.cherry-world.com 或 www.cherry-world.tw

單元 (Unit)	鉛 Pb (Lead)	汞 Hg (Mercury)	鎘 Cd (Cadmium)	六價鉻 Cr ⁺⁶ (Hexavalent chromium)	多溴聯苯 PBB (Polybrominated biphenyls)	多溴二苯醚 PBDE (Polybrominated diphenyl ethers)
電路板 (PCB)	○	○	○	○	○	○
電子部件 (Electric components)	-	○	○	○	○	○
焊膏 (Solder paste)	○	○	○	○	○	○
電源線 (Cable)	○	○	○	○	○	○
外殼 (Plastic parts)	○	○	○	○	○	○
金屬零件 (Metal parts)	○	○	○	○	○	○
橡膠零件 (Rubber parts)	○	○	○	○	○	○

限用物質含有情況標示聲明書
(Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking)

單元 (Unit)	鉛 Pb (Lead)	汞 Hg (Mercury)	鎘 Cd (Cadmium)	六價鉻 Cr ⁺⁶ (Hexavalent chromium)	多溴聯苯 PBB (Polybrominated biphenyls)	多溴二苯醚 PBDE (Polybrominated diphenyl ethers)
電路板 (PCB)	○	○	○	○	○	○
電子部件 (Electric components)	-	○	○	○	○	○
焊膏 (Solder paste)	○	○	○	○	○	○
電源線 (Cable)	○	○	○	○	○	○
外殼 (Plastic parts)	○	○	○	○	○	○
金屬零件 (Metal parts)	○	○	○	○	○	○
橡膠零件 (Rubber parts)	○	○	○	○	○	○

備考 1.“超出 0.1 wt %”及“超出 0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
[Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.]
備考 2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
[Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.]
備考 3.“-”係指該項限用物質爲排除項目。
[Note 3: “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.]



- 반드시 최신 소프트웨어만 사용하십시오 .
- 다음 웹사이트에서 이 소프트웨어를 무료로 다운로드하시기 바랍니다 : www.cherry-world.com 또는 www.cherry.kr.
- 또는 :
 - CHERRY 게이밍 소프트웨어 설치 유틸리티를 열기 위해 CHERRY 키 (⌘)를 5 초 동안 누른 상태로 유지하십시오 .
- 화면에 표시되는 지시내용에 따르시기 바랍니다 .

8 CHERRY 키 활성화 / 비활성화가
CHERRY 키 (⌘)의 기능이 예기치 않게 작동하는 것을 방지하기 위해 CHERRY 키 (⌘)를 비활성화시킬 수 있습니다.

- FN 키와 CHERRY 키 (⌘)를 동시에 누르십시오 . CHERRY 키 (⌘)가 활성화 (적색으로 점등) 또는 비활성화됩니다 .

9 출고 시 상태로 키보드 리셋하기
FN 키 및 Pause 키를 5 초 동안 누른 상태로 유지하십시오 .
출고 시 상태가 다시 복원됩니다 .

10 키보드 청소
1 PC/ 노트북을 끄십시오 또는 키보드의 플러그를 뽑습니다.
주의사항! 침식성 세척제 및 액체는 키보드를 손상시킬 수 있습니다.

- 청소 시 벤진 또는 알코올과 같은 용매 또는 마모 물질 또는 거친 수세미는 사용하지 마십시오 .
- 키보드에 액체가 유입되지 않도록 하십시오 .
- 키보드의 키캡을 제거하지 마십시오 .

- 약간 젖은 헝겊 및 중성 세척제 (예를 들어 식기 세척제) 를 이용해 키보드를 청소하십시오 .
- 보풀이 없는 부드러운 헝겊을 이용해 키보드를 건조시키십시오 .

11 키보드가 작동하지 않는 경우
CHERRY 키 (⌘)의 기능이 실행되지 않는 경우, 이것이 비활성화된 상태일 수 있습니다(8“CHERRY 키 활성화 / 비활성화하기” 참조).

- PC/ 노트북의 다른 USB 포트를 사용합니다.
- 키보드에 결함이 있는지 확인하려면, 가능한 한 다른 PC/ 노트북에서 시험해봅니다.
- FN 키의 바이오스 (BIOS)에서 “USB 키보드 지원” 또는 “USB 레거시 모드” 옵션을 “사용” 으로 설정 합니다.

12 장치 폐기

- 이 심벌이 부착된 장치는 가정용 쓰레기로 폐기하지 마십시오 .
- 본 장치는 법규에 따라 귀하의 딜러 또는 해당 지역의 집하장에 폐기하십시오 .

명칭	값
공급 전압	5,0 V/DC ±5% SELV
전력 소비량	최대 500 mA
보관 온도	-20 °C ... +60 °C
사용 온도	0 °C ... +50 °C

14 문의처
Cherry Europe GmbH
Cherrystraße
91275 Auerbach/OPf.
Germany
인터넷 : www.cherry-world.com 또는 www.cherry.kr

15 KCC (G80-3816)
B급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

16 사용자 안전을 위해 소형 부품을 삼킬 경우 질식 위험

- 3 세 미만 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 장치를 보관하시기 바랍니다.

“Repetitive Strain Injury” = “반복사용긴장성손상증후군”
RSI 는 지속적으로 반복되는 작은 동작으로 인해 발생 합니다.

- 작업장을 인체공학적으로 설계하십시오 .
- 팔 및 손목 관절이 물의 측면에 존재하고 펼쳐질 수 있도록 키보드 및 마우스를 위치시키십시오 .
- 뒷받침 높이를 조절 다리로부터 편안한 키보드 각도를 선택 하십시오 .
- 자주 짧은 휴식을 취하고 필요 시 스트레칭을 하십시오 .
- 자세를 자주 바꾸십시오 .

6 조명 효과 조절
조명 효과는 CHERRY 게이밍 소프트웨어를 설치하지 않고도 조절할 수 있습니다 .

1 FN 키와 F12 키 (⌘)를 동시에 눌러 해당 조명 효과를 선택하십시오 .
2 FN 키와 스페이스바를 동시에 누르십시오 .
3 원하는 컬러의 키를 눌러 효과의 컬러를 선택하십시오 .
또는 :

- 무지개 색으로 컬러를 변경하는 경우에는 FN 키와 스페이스바를 한 번 동시에 누르십시오 .

6.1 개별 키의 조명 설정
1 W、A、S、D 키와 화살표 키가 적색으로 점등될 때 까지 FN 키와 F12 키 (⌘)를 반복적으로 동시에 누르는 방식으로 개별 키 조명을 위한 조명 효과로 전환하십시오 .
2 FN 키와 End 키를 동시에 누르십시오 .
3 컬러를 설정할 키를 원하는 컬러가 나타날 때까지 반복적으로 누르십시오 .
4 설정 내용을 저장하기 위해，FN 키와 End 키를 동시에 누르십시오 . (프로그램밍을 취소하고 설정 내용을 삭제하는 경우，스페이스바를 누르십시오 .)

7 CHERRY 게이밍 소프트웨어 설치
CHERRY MX BOARD 1.0의 모든 기능을 사용하기 위해서는 CHERRY 게이밍 소프트웨어를 PC/ 랩톱에 설치해야 합니다 .
CHERRY 게이밍 소프트웨어를 이용해 조명 효과를 조절하고 키에 매크로를 할당할 수 있습니다 .
CHERRY 게이밍 소프트웨어의 조작은 쉽게 직관적으로 가능하며 도움말 기능이 포함되어 있습니다. 필요 시 당사 서포트를 연락하시기 바랍니다 .

- 반드시 최신 소프트웨어만 사용하십시오 .
- 다음 웹사이트에서 이 소프트웨어를 무료로 다운로드하시기 바랍니다 : www.cherry-world.com 또는 www.cherry.kr.
- 또는 :
 - CHERRY 게이밍 소프트웨어 설치 유틸리티를 열기 위해 CHERRY 키 (⌘)를 5 초 동안 누른 상태로 유지하십시오 .
- 화면에 표시되는 지시내용에 따르시기 바랍니다 .

8 CHERRY 키 활성화 / 비활성화가
CHERRY 키 (⌘)의 기능이 예기치 않게 작동하는 것을 방지하기 위해 CHERRY 키 (⌘)를 비활성화시킬 수 있습니다.

- FN 키와 CHERRY 키 (⌘)를 동시에 누르십시오 . CHERRY 키 (⌘)가 활성화 (적색으로 점등) 또는 비활성화됩니다 .

9 출고 시 상태로 키보드 리셋하기
FN 키 및 Pause 키를 5 초 동안 누른 상태로 유지하십시오 .
출고 시 상태가 다시 복원됩니다 .

10 키보드 청소
1 PC/ 노트북을 끄십시오 또는 키보드의 플러그를 뽑습니다.
주의사항! 침식성 세척제 및 액체는 키보드를 손상시킬 수 있습니다.

- 청소 시 벤진 또는 알코올과 같은 용매 또는 마모 물질 또는 거친 수세미는 사용하지 마십시오 .
- 키보드에 액체가 유입되지 않도록 하십시오 .
- 키보드의 키캡을 제거하지 마십시오 .

- 약간 젖은 헝겊 및 중성 세척제 (예를 들어 식기 세척제) 를 이용해 키보드를 청소하십시오 .
- 보풀이 없는 부드러운 헝겊을 이용해 키보드를 건조시키십시오 .

11 키보드가 작동하지 않는 경우
CHERRY 키 (⌘)의 기능이 실행되지 않는 경우, 이것이 비활성화된 상태일 수 있습니다(8“CHERRY 키 활성화 / 비활성화하기” 참조).

- PC/ 노트북의 다른 USB 포트를 사용합니다.
- 키보드에 결함이 있는지 확인하려면, 가능한 한 다른 PC/ 노트북에서 시험해봅니다.
- FN 키의 바이오스 (BIOS)에서 “USB 키보드 지원” 또는 “USB 레거시 모드” 옵션을 “사용” 으로 설정 합니다.

12 장치 폐기

- 이 심벌이 부착된 장치는 가정용 쓰레기로 폐기하지 마십시오 .
- 본 장치는 법규에 따라 귀하의 딜러 또는 해당 지역의 집하장에 폐기하십시오 .

명칭	값
공급 전압	5,0 V/DC ±5% SELV
전력 소비량	최대 500 mA
보관 온도	-20 °C ... +60 °C
사용 온도	0 °C ... +50 °C

14 문의처
Cherry Europe GmbH
Cherrystraße
91275 Auerbach/OPf.
Germany
인터넷 : www.cherry-world.com 또는 www.cherry.kr

15 KCC (G80-3816)
B급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

16 사용자 안전을 위해 소형 부품을 삼킬 경우 질식 위험

- 3 세 미만 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 장치를 보관하시기 바랍니다.

“Repetitive Strain Injury” = “반복사용긴장성손상증후군”
RSI 는 지속적으로 반복되는 작은 동작으로 인해 발생 합니다.

- 작업장을 인체공학적으로 설계하십시오 .
- 팔 및 손목 관절이 물의 측면에 존재하고 펼쳐질 수 있도록 키보드 및 마우스를 위치시키십시오 .
- 뒷받침 높이를 조절 다리로부터 편안한 키보드 각도를 선택 하십시오 .
- 자주 짧은 휴식을 취하고 필요 시 스트레칭을 하십시오 .
- 자세를 자주 바꾸십시오 .

6 조명 효과 조절
조명 효과는 CHERRY 게이밍 소프트웨어를 설치하지 않고도 조절할 수 있습니다 .

1 FN 키와 F12 키 (⌘)를 동시에 눌러 해당 조명 효과를 선택하십시오 .
2 FN 키와 스페이스바를 동시에 누르십시오 .
3 원하는 컬러의 키를 눌러 효과의 컬러를 선택하십시오 .
또는 :

- 무지개 색으로 컬러를 변경하는 경우에는 FN 키와 스페이스바를 한 번 동시에 누르십시오 .

6.1 개별 키의 조명 설정
1 W、A、S、D 키와 화살표 키가 적색으로 점등될 때 까지 FN 키와 F12 키 (⌘)를 반복적으로 동시에 누르는 방식으로 개별 키 조명을 위한 조명 효과로 전환하십시오 .
2 FN 키와 End 키를 동시에 누르십시오 .
3 컬러를 설정할 키를 원하는 컬러가 나타날 때까지 반복적으로 누르십시오 .
4 설정 내용을 저장하기 위해，FN 키와 End 키를 동시에 누르십시오 . (프로그램밍을 취소하고 설정 내용을 삭제하는 경우，스페이스바를 누르십시오 .)

ID PANDUAN PENGGUNAAN

- Suara nyala/mati
- Suara lebih pelan
- Suara lebih keras
- Lampu latar nyala/mati [saat Anda menyalakan kembali lampu, tombol akan menyala dengan kecerahan yang telah diatur sebelumnya.]
- Lampu latar lebih terang
- Lampu latar lebih gelap
- Efek cahaya lebih lambat
- Efek cahaya lebih cepat
- Mode gaming = kunci/buka kunci tombol dan kombinasi tombol berikut: Tombol Windows, tombol menu, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + DEL, CTRL + ESC
- Kalkulator
- Buka browser Windows
- Ganti efek cahaya
- Mula jalankan CHERRY Gaming-Software

- Judul sebelumnya
- Mulai/Jeda
- Judul berikutnya
- Mode pengaturan mulai/akhiri untuk lampu tombol masing-masing (aktifkan, nonaktifkan, atau ubah lampu tombol dalam mode pengaturan dengan menekan tombol yang diinginkan beberapa kali. Untuk membatalkan pemrograman dan menghapus pengaturan, tekan tombol spasi.)

7 Menginstal CHERRY Gaming-Software
Untuk dapat menggunakan cakupan kinerja optimal dari CHERRY MX BOARD 1.0, Anda harus menginstal CHERRY Gaming-Software pada PC/notebook. Dengan CHERRY Gaming-Software, Anda dapat menyesuaikan efek cahaya lebih lanjut dan menerapkan makro pada tombol. Penggunaan CHERRY Gaming-Software memiliki penjelasan mandiri dan fungsi bantuan. Anda juga dapat menghubungi tim dukungan kami.

- Hanya gunakan perangkat lunak terbaru.
- Unduh perangkat lunak secara gratis dari: www.cherry-world.com atau www.cherry-world.id. Atau:
 - Tekan dan tahan tombol CHERRY (⌘) selama 5 detik untuk membuka tautan web untuk instalasi CHERRY Gaming-Software.
- Ikuti petunjuk pada layar.

CHERRY MX BOARD 1.0 adalah keyboard nirkabel untuk mengoperasikan PC/notebook, yang khusus dirancang untuk bermain game. Untuk informasi tentang produk lainnya, unduh dan kunjungi www.cherry-world.com atau www.cherry-world.id.

1 Untuk keamanan Anda
Risiko mati lemas karena menelan komponen kecil

- Jauhkan perangkat dari jangkauan anak-anak di bawah usia 3 tahun.

“Repetitive Strain Injury” = “Cedera akibat regangan berulang”

RSI disebabkan oleh gerakan kecil yang berulang-ulang.

- Atur tempat kerja Anda secara ergonomis.
- Posisikan keyboard dan mouse Anda sehingga lengan atas dan pergelangan tangan Anda berada di samping tubuh Anda dan membentang.
- Pilih kemiringan keyboard yang nyaman menggunakan kaki penyangga di bagian bawah.
- Lakukan beberapa rehat kecil dengan latihan perengangan jika perlu.
- Bohong! Tidak ada “bantuan” yang dapat membantu.
- Sering ubah postur tubuh Anda.

2 Menyambungkan keyboard

Sambungkan keyboard ke konektor USB PC/notebook. Keyboard siap untuk dioperasikan tanpa harus menginstal perangkat lunak.

3 Memasang sandaran tangan [aksesori tergantung model]

- Geser sandaran tangan mendekati keyboard.
- Arahkan sandaran tangan ke bagian tengah keyboard.
- Geser kait pengunci sandaran tangan dengan tekanan kecil ke dalam bukaan khusus yang tersedia di keyboard.

Sandaran tangan akan terkunci di casing keyboard dengan ditandai bunyi klik.

4 Mengatur kemiringan keyboard
Anda dapat mengatur kemiringan keyboard dalam 3 tahap.

- Kaki penyangga dilipat masuk
- Kaki karet dipasang
- Kaki penyangga dilipat keluar

5 Membuka fungsi tambahan
Simbol untuk fungsi tambahan terdapat di tombol F1 hingga F12. Fungsi lampu dan efek cahaya hanya tersedia pada varian lampu latar dan RGB.

- Untuk membukanya, tekan tombol FN dan tombol yang sesuai.

Contoh:
Untuk menyalakan atau mematikan suara, tekan tombol FN dan tombol F1 (⌘).