

CHERRY XTRFY PIXIU68

Compact Gaming Keyboard

64420085-00, ZHs, ZHt, KO, EN
© AUG 2026 (G8E-24500)

在开始操作之前



设备各不相同！

从操作手册中您可以获取有关可靠高效操作的说明。

- 请仔细阅读操作手册。
- 请保管好操作手册，必要时将其转交给其他用户。
- 本操作手册可能不包含产品的最新更新，因为我们在不断努力改善您的体验。要获取最新的操作手册和产品功能，请访问 CHERRY 官方网站。

CHERRY XTRFY PIXIU68 是一款多功能有线磁轴键盘，专门为提升游戏体验而设计。

有关其它产品、软件下载和更多信息，请访问 CHERRY 中国官网 www.cherry.cn 或全球网站 www.cherry-world.com。

1 安全措施

为确保安全，建议将设备放置在三岁以下儿童无法触及的地方，以防止小零件造成窒息风险。

重复性劳损 (RSI) 是由长时间使用电脑、键盘和鼠标时的频繁重复性小幅度动作造成的。

为了预防重复性劳损，建议您：


- 按照人体工程学原则设置工作环境。确保键盘和鼠标的放置位置能让您的上臂和手腕保持舒适的自然状态。
- 将短暂的休息融入您的日常工作与游戏中，并适当进行拉伸。
- 经常调整姿势以预防肌肉紧张。

2 连接键盘

使用随附的 USB 线缆连接键盘与电脑，键盘已准备就绪，无需安装驱动程序软件即可使用。

3 使用 FN 层按键功能

CHERRY XTRFY PIXIU68 键盘配备了多种内置功能。要使用特定功能，请按住 FN 键并同时按下相应的键。

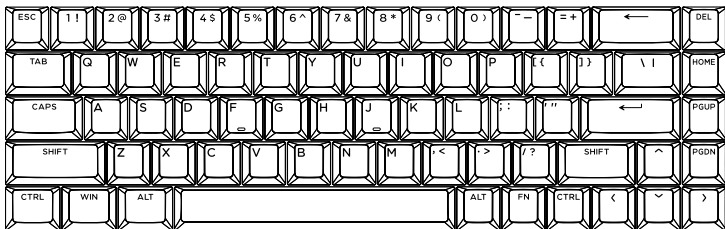

键位示意图，以实物为准

FN+按键	功能
[1-9]	[F1-F9]
[0, -, =]	[F10,F11,F12]
[PGDN]	[CHERRY KEY]
[^, ~]	[背光亮度增大, 减小]
[<, >]	[背光变化速度减小, 增大]
[←]	[恢复默认出厂设置]
[↵]	[WIN/MAC 模式切换]
[TAB]	[循环切换灯光控制区域（键盘背光或环绕灯光）]
[CAPS]	[更改当前灯光区域的灯光效果（详见第 6 部分）]
[SPACEBAR]	[选择按键背光颜色（详见第 6 部分）]
[ESC]	[`]
[SHIFT+FN+ESC]	[~]
[WIN]	[启用/禁用电竞模式，仅 Windows 系统下有效]

4 报告率

报告率指键盘查询按键动作并传达信息给电脑的频率。CHERRY XTRFY PIXIU68 键盘在 USB 3.0 模式下报告率可高达 16000Hz，低延迟为电竞玩家带来显著优势。您可用 CHERRY 网页驱动自定义报告率。

5 自定义触发点和快速触发模式 (Rapid Trigger)

CHERRY 网页驱动允许游戏玩家微调磁轴的行为，从而提升其在不同游戏中的表现。CHERRY XTRFY PIXIU68 按键行程支持在 0.1-3.3mm 之间调整，RT 精度最高可达 0.001mm。

- 触发点：决定了按下按键后能被识别所需要的下压行程距离。

- 快速触发 (Rapid Trigger)：提升了键盘的输入速度和响应能力。与具有固定复位点的传统机械轴体不同，CHERRY XTRFY PIXIU68 轴体在按键被按下后一旦开始向上移动就能灵活触发。

6 定制背光效果

CHERRY XTRFY PIXIU68 键盘支持个性化背光效果设置。您可以使用 CHERRY 网页驱动细致调整背光，以达到理想的视觉效果和美观度。键盘会记忆当前的背光设置。

6.1 切换背光控制区域

按下 FN + TAB 选择要调整的灯光区域（按键背光或者环绕灯光），反复按此组合键可循环切换控制区域。按住 FN 键后 TAB 键颜色指示当前选中的调整区域：

- 蓝色表示当前调整按键背光
- 绿色表示当前调整环绕灯灯光

6.2 使用内置背光动效

根据 6.1 切换到对应灯光控制区域后，按 FN + CAPSLOCK 选择灯光光效，继续按下该组合键将在多种内置光效中进行循环选择。

6.3 切换按键背光颜色

根据 6.1 切换到按键背光控制后，按 FN + SPACEBAR，键盘背光变为选色盘，松开 FN 键，点击需要的颜色所对应的按键，背光调整为对应按键颜色。

7 使用 CHERRY 网页驱动

要解锁 CHERRY XTRFY PIXIU68 键盘的更多功能，您需要使用浏览器访问 Cherry 网页驱动 utilitywebpixiu68.cherry.cn

CHERRY 网页驱动是一个功能强大的控制中心，您可以通过它进行以下操作：

- 更新键盘固件
- 自定义磁轴的触发点和快速触发设置。
- 根据自己的喜好自定义键盘的背光效果。
- 创建、录制和编辑宏以简化操作和提高游戏表现。
- 将不同的按键、宏、文本或操作系统功能分配给单个按键。
- 调整各种参数以指示键盘行为，优化使用体验。

CHERRY 网页驱动对用户友好，操作便捷。如需进一步帮助，我们的客户支持团队随时待命。

7.1 更新固件

当有新的固件版本可用时，您可以使用 CHERRY 网页驱动更新键盘固件。为了确保键盘性能得到最佳优化，建议您保持固件处于最新状态。

8 切换板载配置

CHERRY XTRFY PIXIU68 键盘出厂预设四套板载配置信息，您可以使用键盘背部的实体按键 PRIFILE 键  切换不同的配置，以方便应用在不同的使用场景，位于键盘前方的状态指示灯  同步跟随切换颜色。更多具体的配置信息，请访问 [cherry 网页驱动查看](#)。

9 使用电竞模式

按下 FN + WIN 启用/禁用电竞模式。启用时 WIN 按键背光常亮红色。默认禁用 Windows 按键，更多可禁用的按键组合可使用 cherry 驱动设置。（仅适用于 Windows 系统）。

10 更换磁轴轴体

CHERRY XTRFY PIXIU68 键盘支持磁轴轴体热插拔。

1. 使用拔键器轻轻拔出键帽。
2. 使用拔轴器小心取出需要更换的磁轴。
3. 将新轴体对准轴座并牢固压入。
4. 放回键帽并按压紧密。
5. 必要时使用 CHERRY 网页驱动进行磁轴校准。

11 将键盘恢复为出厂设置

长按 FN+BACKSPACE，可将键盘重置为出厂默认设置。所有按键闪烁以确认重置成功。

12 清洁键盘

注意:使用腐蚀性清洁剂或液体溅入键盘可能会造成键盘损坏!

- 1 关闭键盘并断开 USB 线缆。
- 2 使用微湿的布和温和的清洁剂(如洗洁精)清洁键盘。
 - 切勿使用汽油、苯、酒精等腐蚀性溶剂，也不得使用去污剂或百洁布。
 - 小心防止任何液体渗入键盘。
- 3 清洁键盘后，用柔软不掉毛的布擦干键盘。。

13 排除故障

遇到键盘使用问题时，请尝试以下操作：

- 断开并重新连接键盘
- 使用电脑上不同的USB 端口。
- 更换不同的USB 线缆。
- 在另一台电脑上测试验证键盘功能。
- 在电脑 BIOS 中将 "USB Keyboard Support" 和 "USB Legacy Mode" 设为 "Enabled"。

14 处理废弃设备



- 不得将具有此符号的设备混入生活垃圾一同废弃处理。
- 根据法律规定，在您的经销商处或市政收集点废弃处理该设备。

15 技术参数

名称	数值
电源电压	键盘：5.0 V/DC ± 5% SELV
功耗	最大 900 mA
存放温度	-20 °C … +60 °C
工作温度	0 °C … +50 °C

16 联系方式

珠海确励电子有限公司
珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号
519060 珠海，广东
电话：+86 400 699 0333
sales_cn@cherry.de
www.cherry.cn 或 www.cherry-world.com

	有毒有害物质或元素					
部件名称	Pb[铅]	Hg[汞]	Cd[镉]	Cr+6 [六价铬]	PBB [多溴联苯]	PBDE [多溴二苯醚]
PCB/ 挠性电路	○	○	○	○	○	○
电子元器件	X	○	○	○	○	○
锡膏	○	○	○	○	○	○
缆线	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○
橡胶部件	○	○	○	○	○	○

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572 标准规定的限量。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。



在開始操作之前



每個裝置都不一樣！

從使用說明書中您可以獲取有關可靠高效操作的說明。

- 請仔細閱讀使用說明書。
- 請保管好使用說明書，必要時將其轉交給其他用戶。
- 本使用說明書可能不包含最新的產品更新，因為我們在不斷努力改善您的體驗。請造訪

CHERRY 官方網站以了解最新的使用說明書和產品功能。

CHERRY XTRFY PIXIU68 是一款多功能有線磁軸鍵盤，專為提升遊戲體驗而設計。

有關其他產品、軟體下載和更多資訊，請造訪 www.cherry-world.com 或 www.cherry-world.tw

1 安全措施

為確保安全，建議將設備放置在三歲以下兒童無法觸及的地方，以防止小零件造成窒息風險。

重複性勞損 (RSI) 是由長時間使用電腦、鍵盤和滑鼠時的頻繁重複性小幅度動作造成的。

為了預防重複性勞損，建議您：


- 按照人體工學原則設定工作環境。確保鍵盤和滑鼠的放置位置能讓您的上臂和手腕保持舒適的自然狀態。
- 將短暫的休息融入您的日常工作與遊戲中，並適當進行伸展。
- 經常調整姿勢以預防肌肉緊張。

2 連接鍵盤

使用隨附的 USB 連接線將鍵盤連接到電腦。鍵盤已準備就緒，無需安裝驅動程式軟體即可使用。

3 使用 FN 層按鍵功能

CHERRY XTRFY PIXIU68 鍵盤配備了多種內建功能。要使用特定功能，請按住 FN 鍵並同時按下對應的鍵。

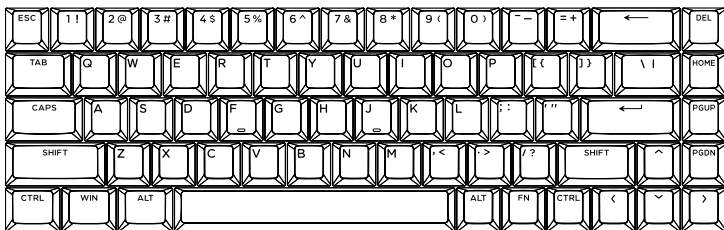

鍵位示意圖，以實物為準

FN + 按鍵	功能
[1-9]	[F1-F9]
[0, -, =]	[F10, F11, F12]
[PGDN]	[CHERRY KEY]
[^, ~]	背光亮度增大、減小
[<, >]	背光變化速度減小、增大
[←]	恢復預設出廠設定
[↵]	WIN/MAC 模式切換
[TAB]	循環切換燈光控制區域（鍵盤背光或環繞燈光）
[CAPS]	更改當前燈光區域的燈光效果（詳見第 6 部分）
[SPACEBAR]	選擇鍵盤背光顏色（詳見第 6 部分）
[ESC]	[`]
[SHIFT + FN + ESC]	[~]
[WIN]	啟用 / 停用電競模式（僅 Windows 系統下有效）

4 回報率

回報率指鍵盤查詢按鍵動作並傳達資訊給電腦的頻率。CHERRY XTRFY PIXIU68 鍵盤在 USB 3.0 模式下回報率可高達 16000Hz，低延遲為電競玩家提供了顯著優勢。您可使用 CHERRY 網頁驅動自訂回報率。

5 自訂設定觸發點和快速觸發模式 (Rapid Trigger)

CHERRY 網頁驅動允許遊戲玩家微調磁軸的行為，從而提升其在不同遊戲中的表現。CHERRY XTRFY PIXIU68 按鍵行程支援在 0.1-3.3mm 之間調整，RT 精度最高可達 0.001mm。

- 觸發點：決定了按下按鍵後能被識別所需要的下壓行程距離。

- 快速觸發 (Rapid Trigger): 提升了鍵盤的輸入速度和響應能力。與具有固定復位點的傳統機械軸體不同, CHERRY XTRFY PIXIU68 軸體在按鍵被按下後一旦開始向上移動就能靈活觸發。

6 自訂設定背光效果

CHERRY XTRFY PIXIU68 鍵盤支援個人化背光效果設定。您可以使用 CHERRY 網頁驅動細緻調整背光, 以達到理想的視覺效果和美觀度。鍵盤會記憶日前的背光設定。

6.1 切換背光控制區域

按下 FN + TAB 選擇要調整的燈光區域 (按鍵背光或者環繞燈光), 反覆按此組合鍵可循環切換控制區域。按住 FN 鍵後 TAB 鍵顏色指示目前選取的調整區域:

- 藍色表示目前調整按鍵背光
- 綠色表示目前調整環繞燈光

6.2 使用內建背光動效

根據 6.1 切換到對應燈光控制區域後, 按 FN + CAPSLOCK 選擇燈光光效, 繼續按下此組合鍵將在多種內建光效中進行循環選擇。

6.3 切換內建背光顏色

依據 6.1 切換至按鍵背光控制後, 按下 FN + SPACEBAR, 鍵盤背光會變為選色盤, 放開 FN 鍵, 點選所需顏色對應的按鍵, 背光即調整為該按鍵的顏色。

7 使用 CHERRY 網頁驅動

要解鎖 CHERRY XTRFY PIXIU68 鍵盤的更多功能, 您需要使用瀏覽器造訪 CHERRY 網頁驅動 utilitywebpixiu68.cherry-world.com

CHERRY 網頁驅動是一個功能強大的控制中心, 您可以透過它進行以下操作:

- 更新鍵盤韌體
- 自訂設定磁軸的觸發點和快速觸發設定。
- 依照自己的喜好自訂鍵盤的背光效果。
- 建立、錄製和編輯巨集以簡化操作和提高遊戲表現。
- 將不同的按鍵、巨集、文字或作業系統功能指派給單一按鍵。
- 調整各種參數以指示鍵盤行為, 優化使用體驗。

CHERRY 網頁驅動對使用者友好，操作方便。如需進一步協助，我們的客戶支援團隊隨時待命。

7.1 更新韌體

當有新的韌體版本可用時，您可以使用 CHERRY 網頁驅動更新鍵盤韌體。為了確保鍵盤效能最佳化，建議您保持韌體處於最新狀態。

8 切換板載設定檔

CHERRY XTRFY PIXIU68 鍵盤出廠預設四組板載設定檔，您可以使用鍵盤背部的實體按鈕 PROFILE 鍵  切換不同的設定檔，以方便應用在不同的使用場景，位於鍵盤前方的狀態指示燈  同步跟隨切換顏色。更多具體的設定檔資訊，請造訪 CHERRY 網頁驅動查看。

9 使用電競模式

按下 FN + WIN 啟用/禁用電競模式。啟用時 WIN 按鍵背光恆亮紅色。預設停用 Windows 按鍵，更多可停用的按鍵組合可使用 CHERRY 驅動設定。（僅適用於 Windows 系統）。

10 更換磁軸軸體

CHERRY XTRFY PIXIU68 鍵盤支援磁軸軸體熱插拔。

1. 使用拔鍵器輕輕地拔出鍵帽。
2. 使用拔軸器小心取出需要更換的磁軸。
3. 將新軸體對準軸座並牢固壓入。
4. 放回鍵帽並按壓緊密。
5. 必要時使用 CHERRY 網頁驅動進行磁軸校準。

11 將鍵盤恢復為出廠設定

長按 FN + BACKSPACE，可將鍵盤重置為出廠預設設定。所有按鍵閃爍以確認重置成功。

12 清潔鍵盤

注意：使用腐蝕性清潔劑或液體濺入鍵盤可能會造成鍵盤損壞！

1. 關閉鍵盤並斷開 USB 連接線。
2. 使用微濕的布和溫和的清潔劑（如洗潔精）清潔鍵盤。
 - 切勿使用汽油、苯、酒精等腐蝕性溶劑，也不得使用去污劑或百潔布。
 - 小心防止任何液體滲入鍵盤。
3. 清潔鍵盤後，用柔軟不掉毛的布擦乾鍵盤。

13 疑難排解

遇到鍵盤使用問題時，請嘗試以下操作：

- 斷開並重新連接鍵盤
- 使用電腦上不同的USB 連接埠。
- 更換不同的USB 連接線。
- 在另一台電腦上測試驗證鍵盤功能。
- 將電腦 BIOS 中的選項「USB Keyboard Support」和「USB Legacy Mode」設為「Enabled」。

14 處理廢棄裝置



- 不得將具有此符號的裝置混入生活垃圾一起廢棄處理。
- 根據法律規定，在您的經銷商處或市政收集點廢棄處理該裝置。

15 技術參數

名稱	數值
電源電壓	鍵盤：5.0 V/DC $\pm$ 5% SELV
功耗	最大 900 mA
存放溫度	-20 °C ... +45 °C
工作溫度	0 °C ... +45 °C

16 聯絡方式

Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPf.
德國

網址:www.cherry-world.com 或 www.cherry-world.tw

17 BSMI



限用物質含有情況標示聲明書

(Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking)

單元 (Unit)	限用物質及其化學符號 (Restricted substances and its chemical symbols)					
	鉛 Pb (Lead)	汞 Hg (Mercury)	鎘 Cd (Cadmium)	六價鉻 Cr+6 (Hexavalent chromium)	多溴聯苯 PBB (Polybrominated biphenyls)	多溴二苯醚 PBDE (Polybrominated diphenyl ethers)
電路板 (PCB)	○	○	○	○	○	○
電子部件 (Electric components)	—	○	○	○	○	○
焊膏 (Solder paste)	○	○	○	○	○	○
電源線 (Cable)	○	○	○	○	○	○
外殼 (Plastic parts)	○	○	○	○	○	○
金屬零件 (Metal parts)	○	○	○	○	○	○
橡膠零件 (Rubber parts)	○	○	○	○	○	○

備考 1. 「超出 0.1 wt %」及「超出 0.01 wt %」係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

[Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.]

備考 2. 「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

[Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.]

備考 3. 「—」係指該項限用物質為排除項目。

[Note 3: "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.]

시작하기 전에



모든 기기는 다릅니다!

사용 설명서에는 기기를 효과적이고 안정적으로 사용하기 위한 정보가 있습니다.

- 사용 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.
- 사용 설명서를 잘 보관하고, 필요한 경우 다른 사용자에게 넘겨주십시오.
- 이 매뉴얼에는 우리가 귀하의 경험을 지속적으로 개선하기 위해 노력함에 따라 최신 제품 업데이트가 포함되어 있지 않을 수 있습니다. 최신 작동 지침 및 제품 기능에 대한 자세한 내용은 **CHERRY 공식 웹 사이트**를 참조하십시오.

CHERRY XTRFY PIXIU68 은 게이밍 경험 향상을 위해 특별히 설계된 다기능 유선 마그네틱 스위치 키보드입니다.

기타 제품, 소프트웨어 다운로드 등에 관한 정보는 www.cherry-world.com 또는 www.cherry.kr 를 방문해 주십시오.

1 안전 수칙

안전을 위해 어린 아이(만 3 세 미만)가 닿지 않는 곳에 두십시오. 작은 부품으로 인한 질식 위험이 있습니다.

반복성 긴장성 손상(RSI)은 컴퓨터, 키보드, 마우스를 장시간 사용하면서 빈번하게 반복되는 작은 동작으로 인해 발생합니다.

RSI 예방을 위해 다음 사항을 권장합니다.


- 작업 공간을 인체공학적으로 구성하십시오. 상박과 손목에 무리가 가지 않는 자연스러운 위치에 키보드와 마우스를 배치하십시오.
- 일상적인 작업과 게임 사이에 짧은 휴식을 취하고 적절히 스트레칭을 하십시오.
- 자세를 자주 바꿔 근육 긴장을 예방하십시오.

2 키보드 연결

제공된 USB 케이블을 사용하여 키보드를 컴퓨터에 연결합니다. 드라이버 소프트웨어를 설치하지 않고도 키보드를 바로 사용할 수 있습니다.

3 FN 레이어 기능 사용

CHERRY XTRFY PIXIU68 키보드에는 다양한 내장 기능이 있습니다. 원하는 기능을 수행하려면 FN 키를 길게 누른 상태에서 해당 키를 누릅니다.

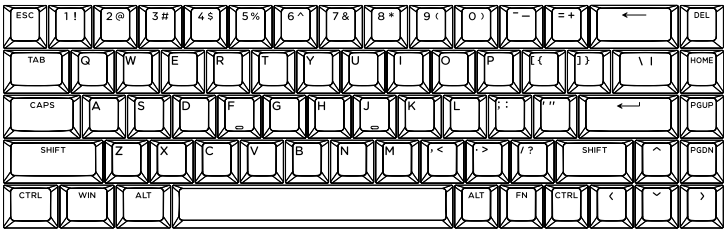

키 배치 다이어그램, 실물 기준

FN + 키	기능
[1-9]	[F1-F9]
[0, -, =]	[F10, F11, F12]
[PGDN]	[CHERRY KEY]
[^, v]	백라이트 밝기 증가, 감소
[<, >]	백라이트 효과 속도 감소, 증가
[←]	공장 기본 설정 복원
[↵]	WIN/MAC 모드 전환
[TAB]	조명 제어 구역 순환 전환 (키보드 백라이트 또는 서라운드 라이트)
[CAPS]	현재 조명 구역의 조명 효과 변경 (자세한 내용은 6 절 참조)
[SPACEBAR]	키 백라이트 색상을 선택하십시오(자세한 내용은 제 6 부 참조)
[ESC]	[`]
[SHIFT + FN + ESC]	[~]
[WIN]	게이밍 모드 활성화 / 비활성화 (Windows 전용)

4 폴링 레이트

폴링 레이트는 키보드가 키 누름을 확인하고 이 정보를 컴퓨터와 통신하는 빈도를 결정합니다. CHERRY XTRFY PIXIU68 키보드는 USB 3.0 모드에서 최대 16000Hz 의 폴링 레이트와 극히 짧은 지연 시간을 갖추고 있어 경쟁이 치열한 게이머에게 상당한 이점을 제공합니다. CHERRY 웹 드라이버를 사용하여 폴링 레이트를 맞춤 설정할 수 있습니다.

5 작동점 및 래피드 트리거 사용자 정의

CHERRY 웹 드라이버를 사용하면 게이머들이 마그네틱 스위치의 동작을 세밀하게 조정하여 다양한 게임에서 성과를 향상시킬 수 있습니다. CHERRY XTRFY PIXIU68 키 이동 거리는 0.1mm 에서 3.3mm 까지 조정할 수 있으며, 래피드 트리거 정밀도는 최대 0.001mm 입니다.

- 작동점: 키 입력이 등록되기 위해 필요한 움직임 거리를 결정합니다.

- 래피드 트리거(Rapid Trigger): 키보드의 입력 속도 및 반응성을 향상시킵니다. 고정 재설정 지점이 있는 기존의 기계식 스위치와 달리, CHERRY XTRFY PIXIU68 스위치는 키를 누른 후 위로 이동하기 시작하는 즉시 유연하게 트리거됩니다.

6 백라이트 효과 사용자 정의

CHERRY XTRFY PIXIU68 키보드는 개인화된 백라이트 효과 설정을 지원합니다. CHERRY 웹 드라이버를 사용하여 백라이트를 세밀하게 조정하여 최적의 시각 효과와 미관을 얻을 수 있습니다. 키보드는 현재 백라이트 설정을 기억합니다.

6.1 백라이트 제어 구역 전환

FN + TAB 을 눌러 조정할 조명 구역(키 백라이트 또는 서라운드 라이트)을 선택합니다. 이 키 조합을 반복해서 눌러 제어 구역을 순환 전환할 수 있습니다. FN 키를 누르고 있으면 TAB 키 색상이 현재 선택된 조정 구역을 나타냅니다:

- 파란색은 키 백라이트 구역
- 녹색은 서라운드 라이트 구역

6.2 내장 백라이트 효과 사용

6.1 에 따라 해당 조명 제어 구역으로 전환한 후, FN + CAPSLOCK 을 눌러 조명 효과를 선택합니다. 이 키 조합을 계속 누르면 다양한 내장 효과를 순환 선택할 수 있습니다.

6.3 키 백라이트 색상 전환

6.1 에 따라 키 백라이트 제어로 전환한 후 FN + SPACEBAR 를 누릅니다. 키보드 백라이트가 색상 팔레트로 전환됩니다. FN 키에서 손을 떼고 원하는 색상에 해당하는 키를 누르면 백라이트가 해당 키의 색상으로 조정됩니다.

7 CHERRY 웹 드라이버 사용

CHERRY XTRFY PIXIU68 키보드의 모든 기능을 사용하려면 브라우저에서 CHERRY 웹 드라이버 utilitywebpixiu68.cherry-world.com 에 접속하십시오.

CHERRY 웹 드라이버는 강력한 제어 센터로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

- 키보드 펌웨어 업데이트
- 마그네틱 스위치의 작동점 및 래피드 트리거 설정 사용자 정의
- 취향에 맞게 키보드 백라이트 효과 사용자 정의
- 매크로 생성, 기록 및 편집으로 작업 간소화 및 게임 플레이 향상
- 개별 키에 다른 키, 매크로, 텍스트 또는 운영체제 기능 할당
- 키보드 동작을 지시하는 다양한 매개변수 조정으로 사용 경험 최적화

CHERRY 웹 드라이버는 사용자 친화적이며 조작이 간편합니다. 추가 지원이 필요하시면 고객 지원 팀에서 언제든지 도움을 드리겠습니다.

7.1 펌웨어 업데이트

새로운 펌웨어 버전을 사용할 수 있을 때, CHERRY 웹 드라이버로 키보드 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다. 키보드 성능 최적화를 위해 펌웨어를 최신 상태로 유지하는 것을 권장합니다.

8 온보드 프로필 전환

CHERRY XTRFY PIXIU68 키보드는 출고 시 4 가지 온보드 프로필이 미리 설정되어 있습니다. 키보드 뒷면의 물리적 PROFILE 키  로 다른 프로필로 전환하여 다양한 사용 시나리오에 적용할 수 있으며, 키보드 전면의 상태 표시등  이 색상으로 따라 바뀝니다. 더 자세한 프로필 정보는 CHERRY 웹 드라이버를 방문하여 확인하십시오.

9 게이밍 모드 사용

FN + WIN 을 누르면 게이밍 모드를 활성화/비활성화합니다. 활성화 시 WIN 키 백라이트가 빨간색으로 계속 켜집니다. 기본적으로 Windows 키가 비활성화되며, 더 많은 비활성화 키 조합은 CHERRY 드라이버로 설정할 수 있습니다. (Windows 시스템만 해당)

10 마그네틱 스위치 교체

CHERRY XTRFY PIXIU68 키보드는 마그네틱 스위치 핫스왑을 지원합니다.

1. 키캡 풀러를 사용하여 키캡을 부드럽게 들어올립니다.
2. 스위치 풀러를 사용하여 교체할 마그네틱 스위치를 조심스럽게 제거합니다.
3. 새 스위치를 소켓에 맞춰 단단히 눌러 끼웁니다.
4. 키캡을 새 스위치 위에 놓고 눌러서 고정합니다.

5. 필요한 경우 CHERRY 웹 드라이버로 마그네틱 스위치를 캘리브레이션합니다.

11 키보드 공장 초기화

FN + BACKSPACE 를 길게 누르면 키보드를 공장 기본 설정으로 초기화할 수 있습니다. 모든 키가 잠박이면 초기화가 성공적으로 완료된 것입니다.

12 키보드 청소

주의: 강한 세제 사용이나 액체 유입으로 키보드가 손상될 수 있습니다!

1. 키보드를 끄고 USB 케이블을 분리합니다.

2. 약간 젖은 천과 순한 세제(주방 세제 등)로 키보드를 청소하십시오.

• 휘발유, 벤젠, 알코올 등 강한 용제나 연마성 세제, 수세미를 사용하지 마십시오.

· 키보드 내부로 액체가 스며들지 않도록 주의하십시오.

3. 청소 후 부드럽고 보풀 없는 천으로 키보드를 닦아 말리십시오.

13 문제 해결

키보드 사용 중 문제가 발생하면 다음 방법을 시도해 보십시오:

· 키보드를 분리했다가 다시 연결합니다.

· 컴퓨터의 다른 USB 포트를 사용하십시오.

· 다른 USB 케이블을 사용해 보십시오.

· 다른 컴퓨터에서 키보드 기능을 테스트하여 확인하십시오.

· 컴퓨터 BIOS 에서 "USB Keyboard Support" 및 "USB Legacy Mode" 를 "Enabled" 로 설정하십시오.

14 기기 폐기



· 이 표시가 있는 기기는 가정용 쓰레기로 폐기하지 마십시오.

· 법률 규정에 따라 현지 대리점이나 지자체 재활용 센터에 기기를 폐기하십시오.

15 기술 사양

항목	값
공급 전압	키보드: 5.0 V/DC $\pm$ 5% SELV
소비 전류	최대 900 mA
보관 온도	-20 °C ~ +45 °C

16 문의처

Cherry Europe GmbH

Cherrystraße 2

91275 Auerbach/OPf., Germany

인터넷: www.cherry-world.com / www.cherry.kr

17 KCC



B 급 기기

(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용 (B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Before You Begin



Every Device is Different!

The operating manual contains information on effective and reliable use.

- Read the operating manual carefully.
- Keep the operating manual and pass it on to other users when needed.
- This manual may not contain the most recent updates to our products as we continuously strive to improve your experience. For the latest operating instructions and product features, please visit **CHERRY's official website**.

The CHERRY XTRFY PIXIU68 is a versatile wired magnetic-switch keyboard, designed specifically to enhance your gaming experience.

For information on other products, software downloads and more, please visit www.cherry-world.com.

1 Safety

For safety, keep the device out of reach of children under 3 years of age to prevent choking on small parts.

Repetitive Strain Injury (RSI) is caused by frequent, repetitive small movements during prolonged use of computers, keyboards, and mice.

To help prevent RSI, we recommend that you:


- Set up your workspace according to ergonomic principles. Position your keyboard and mouse to keep your upper arms and wrists in a comfortable, natural position.
- Incorporate short breaks into your daily work and gaming, and stretch appropriately.
- Change your posture frequently to prevent muscle tension.

2 Connecting the Keyboard

Connect the keyboard to your computer with the provided USB cable. The keyboard is ready to use without installing any driver software.

3 Using FN Layer Functions

The CHERRY XTRFY PIXIU68 keyboard is equipped with a variety of built-in functions. To use a specific function, press and hold the FN key and press the corresponding key.

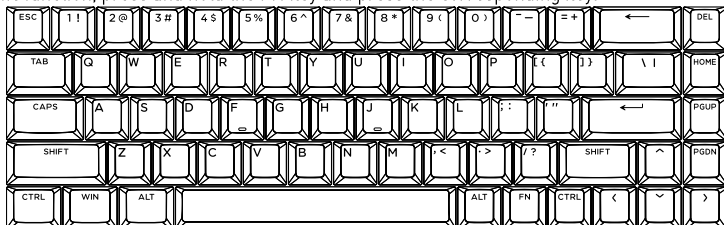

Key layout diagram, subject to the actual product

FN + Key	Function
[1-9]	[F1-F9]
[0, -, =]	[F10, F11, F12]
[PGDN]	[CHERRY KEY]
[^, v]	Backlight brightness increase, decrease
[<, >]	Backlight effect speed decrease, increase
[←]	Restore factory default settings
[↩]	WIN/MAC mode switch
[TAB]	Cycle through light control zones (keyboard backlight or surround light)
[CAPS]	Change light effects for the current light zone (see Section 6 for details)
[SPACEBAR]	Select key backlight color (see Section 6 for details)
[ESC]	[`]
[SHIFT + FN + ESC]	[~]
[WIN]	Enable / disable Gaming Mode (Windows only)

4 Polling Rate

The polling rate determines the frequency at which your keyboard checks for key presses and communicates this information to your computer. The CHERRY XTRFY PIXIU68 keyboard features up to 16000Hz polling rate in USB 3.0 mode, with exceptionally low latency, providing a significant advantage for competitive gamers. You can customize the polling rate using the CHERRY Web Driver.

5 Custom Actuation Point & Rapid Trigger

The CHERRY Web Driver allows gamers to fine-tune the behavior of the magnetic switches to improve their performance in different games. The CHERRY XTRFY PIXIU68 key travel can be adjusted from 0.1mm to 3.3mm, with Rapid Trigger precision up to 0.001mm.

- Actuation Point: determines the travel distance required for a key press to be registered.
- Rapid Trigger: enhances the keyboard's input speed and responsiveness. Unlike traditional mechanical switches, which have fixed reset points, CHERRY XTRFY PIXIU68 switches can trigger flexibly as soon as the key starts to move upward after being pressed.

6 Customizing Backlighting Effects

The CHERRY XTRFY PIXIU68 keyboard allows you to personalize backlighting effects. Use the CHERRY Web Driver to fine-tune the backlighting settings for optimal visibility and aesthetics. The keyboard remembers the current backlighting settings.

6.1 Switching Backlight Control Zones

Press FN + TAB to select the lighting zone you want to adjust (key backlight or surround light). Press this key combination repeatedly to cycle through the control zones. While holding FN, the

TAB key color indicates the currently selected adjustment zone:

- Blue indicates key backlight zone
- Green indicates surround light zone

6.2 Using Built-in Backlighting Effects

After switching to the corresponding lighting control zone per 6.1, press FN + CAPSLOCK to select the lighting effect. Keep pressing this key combination to cycle through various built-in effects.

6.3 Changing Built-in Backlighting Colors

After switching to key backlight control per section 6.1, press FN + SPACEBAR. The keyboard backlight will turn into a color palette. Release the FN key, press the key corresponding to your desired color, and the backlight will change to match that key's color.

7 Using the CHERRY Web Driver

To unlock the full capabilities of your CHERRY XTRFY PIXIU68 keyboard, visit the CHERRY Web Driver using your browser at utilitywebpixiu68.cherry-world.com

The CHERRY Web Driver serves as a powerful control center that allows you to:

- Update the keyboard firmware
- Customize the actuation points and rapid trigger settings for magnetic switches.
- Customize the keyboard's backlighting effects to your liking.
- Create, record, and edit macros to streamline operations and improve gameplay.
- Assign different keys, macros, text, or operating system functions to individual keys.
- Adjust various parameters that dictate keyboard behavior for an optimized experience.

The CHERRY Web Driver is user-friendly and easy to navigate. Should you require further assistance, our customer support team is ready to help.

7.1 Updating Firmware

When a new firmware version is available, you can update your keyboard firmware using the CHERRY Web Driver. Keeping your firmware up to date is crucial for optimal keyboard performance.

8 Switching On-Board Profiles

The CHERRY XTRFY PIXIU68 keyboard comes pre-configured with four on-board profiles. You can use the physical PROFILE key  on the back of the keyboard to switch between different profiles for different usage scenarios. The status indicator  light at the front of the keyboard changes color accordingly. For more detailed profile information, please visit the CHERRY Web Driver.

9 Using Gaming Mode

Press FN + WIN to enable/disable Gaming Mode. When enabled, the WIN key backlight stays solid red. By default, the Windows key is disabled; additional key combinations to disable can be set using the CHERRY driver. (Windows only).

10 Changing Magnetic Switches

The CHERRY XTRFY PIXIU68 keyboard features hot-swappable magnetic switches.

1. Use the keycap puller to gently lift off the keycaps.
2. With the switch puller, carefully remove the magnetic switches you wish to replace.
3. Align the new switches and press them firmly into the sockets.
4. Position the keycaps over the new switches and press down to secure them.
5. If necessary, calibrate the magnetic switches using the CHERRY Web Driver.

11 Resetting the Keyboard to Factory Defaults

Press and hold FN + BACKSPACE to reset the keyboard to its factory default settings. All keys flash to confirm a successful reset.

12 Cleaning the Keyboard

WARNING: Damage may occur due to using aggressive cleaning agents or letting liquid get into the keyboard!

1. Switch the keyboard off and disconnect the USB cable.
2. Clean the keyboard with a slightly damp cloth and some mild cleaning agent, such as dishwashing liquid.
 - Avoid using aggressive solvents such as gasoline, benzene, alcohol, scouring agents or abrasive scourers.
 - Be careful to prevent any liquid from seeping into the keyboard.
3. After cleaning, dry the keyboard with a soft, lint-free cloth.

13 Troubleshooting

If you encounter any issues while operating the keyboard, please try the following:

- Disconnect and reconnect the keyboard.
- Use another USB port on your computer.
- Try a different USB cable.
- Verify the keyboard's functionality by testing it with another computer.
- Set the options "USB Keyboard Support" and "USB Legacy Mode" to "Enabled" in the BIOS of your computer.

14 Disposing of Devices



- Do not dispose of devices with this symbol in household waste.
- Dispose of devices in accordance with statutory regulations at your local dealer or at municipal recycling centers.

15 Technical Data

Item	Value
Supply Voltage	Keyboard: 5.0 V/DC $\pm$ 5% SELV
Current Consumption	Max. 900 mA

Storage Temperature	-20 °C ... +45 °C
Operating Temperature	0 °C ... +45 °C

16 Contact

Cherry Europe GmbH

Cherrystraße 2

91275 Auerbach/OPf., Germany

Internet: www.cherry-world.com or www.cherry.de

17 UKCA

UK Authorised Representative:

Authorised Representative Service

The Old Methodist Chapel

Great Hucklow

SK17 8RG

UK