

鼠标说明书尺寸

117*75mm 单页



Cherry AI 智能鼠标

入门指南

下载驱动

*本产品AI语音功能和M键自定义功能需配合 Cherry AI Hub 软件实现,请下载并安装。

Windows系统

登陆网址 https://www.cherry.cn/cherry_ai_hub.html 下载对应电脑系统的驱动软件版本。或长按鼠标滚轮键5秒,电脑端将自动弹出软件下载页面(个别电脑不支持该功能)

Mac OS系统


登录https://www.cherry.cn/cherry_ai_hub.html 下载对应电脑系统的软件本。

设备连接电脑

*本产品支持USB有线、2.4GHz无线接收器及蓝牙三种连接方式

方式一:USB有线模式

- (1)将鼠标通过USB数据线连接到电脑的USB接口中;
- (2)连接USB线后,鼠标将自动进入有线模式,无需调整开关位置;
- (3)待电脑识别鼠标设备后即可使用。




方式二:2.4GHz无线接收器模式

- (1)将鼠标附带的2.4GHz接收器插入电脑的USB接口中;
- (2)将鼠标开关切换到“ ”模式,待电脑识别鼠标设备后即可使用;
- (3)如需关闭此模式,请将开关切换至Off位置或拔出接收器。

方式三:蓝牙模式

- (1)将鼠标开关切换到“BT”位置,开启蓝牙连接;
- (2)打开电脑设备的蓝牙功能;
- (3)搜索鼠标并进行配对,待配对成功后可使用鼠标;
- (4)如需断开连接,可将开关切换至Off位置,或在电脑上断开蓝牙连接。

按键介绍

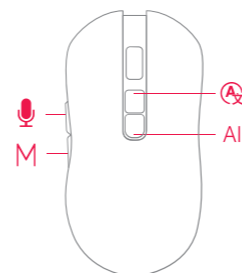

	语音键	长按语音键,语音快速转换为文字
M	M 键	可设定M键为自定义功能按键
	翻译键	长按开始说话,语音转翻译内容
AI	AI 键	短按: 打开智能写作 长按: 智能写作

充电方式

Type-C 充电

使用充电线连接鼠标的充电口



功能描述

语音打字

方式一:按住[]键对着鼠标说话,松手后结束语音打字,即语音快速转换为文字。
方式二:短按[]键对着鼠标说话,再次短按[]键后结束语音打字,即语音转为文字。

实时翻译

按住[]键对着鼠标说话,语音内容直接转为翻译内容,可翻译多国语言,具体语种以所下载版本语种为准。

AI智能写作

短按[AI]后,打开智能写作页面;
长按[AI]后,语音说话输入想要的内容问题,松开后智能生成写作内容。

M键自定义

M键为自定义按键:在软件中可以设置[M]设置任意功能按键。
1.进入软件[M键设置]界面。
2.选择需要设置的功能。可选功能包括:回车(默认)、一键百度、返回桌面、窗口切换、语音搜索、语音翻译、DPI调节、屏幕截图翻译。
鼠标设置:DPI(鼠标灵敏度) 设置:打开软件进入[我的设备]界面,选择所需的DPI。

OCR翻译

按下快捷键[Ctrl + Q]后,屏幕会变暗,鼠标点击划选需要翻译文字识别的区域后,则会有翻译弹窗查看翻译内容。

划词翻译

选中需要翻译的内容文字后,会弹出翻译显示框,显示翻译内容。

常见问题

故障现象	可能原因	解决办法
USB接收器无反应	电脑USB接口接触不良	将USB接收器插入电脑其他USB接口
鼠标无法连接电脑蓝牙	电脑蓝牙版本过低(4.2以下)	使用USB接收器模式连接电脑
	Windows7系统不支持蓝牙连接	
光标无法移动	鼠标未开机	将鼠标开机
	鼠标电量不足	充电后使用
	鼠标未成功连接电脑	参照蓝牙模式USB接收器配对方法重新连接电脑
语音等功能异常	软件下载错误	重新下载正确驱动软件后重试
	未打开驱动软件	启动驱动软件后重试
	电脑未联网或网络质量差	检查电脑网络,确保网络正常
语音识别不准确	周围环境嘈杂	在相对安静的环境中使用
	方言口音重,且不是当前支持的方言类别	使用普通话
	说话声音太小或太大	使用正常音量说话
	语速过快不清晰	使用正常语速说话
部分软件里无法语音打字	受到使用权限限制	退出Cherry AI Hub 驱动软件,以管理员权限重新启动
	360等杀毒软件限制	退出360安全卫士、杀毒软件,将Cherry AI Hub 软件添加到杀毒软件的白名单中去
苹果电脑安装驱动软件时提示恶意程序	驱动软件未上架Mac APP Store	在苹果电脑中点击系统偏好设置>安全性与隐私>通用>仍要打开

包装清单

鼠标X1、接收器X1、充电线X1、说明书X1

注意事项

警告

- 电池如果使用不当,则可能导致泄漏爆炸等现象,从而造成人身伤害或火灾。
- 切勿使之暴露在潮湿、高温的环境中,避免接触导电材料或液体。

注意

- 建议使用标记了“输出5V-1A”的充电器进行充电,避免使用快充充电器,以免对设备造成损害。
- 充电时请将本产品放置在远离热源(如取暖设备)的地方。
- 勿自行拆卸、维修或改装本产品。
- 使用产品指示灯时,请避免靠近儿童或动物眼睛。

充电说明

- 建议将鼠标充电线连接电脑进行充电。

规格参数

产品名称:Cherry AI 智能鼠标

产品功能:AI智能写作、语音打字、实时翻译、方言识别、OCR翻译、划词翻译等功能

连接方式:USB2.0/3.0+蓝牙5.0

分辨率:800~5000 DPI(于APP内调整)

无线识别距离:10米

充电时间:约1小时

按键数量:7

充电口:Type-C 电接口

支持系统:Windows7/8/10/11

Mac os10.15+

技术客服



公众号售后通道

联系方式

珠海确励电子有限公司
珠海市高新区唐家湾镇金园一路8号
519060 珠海,广东
电话:+86 400 699 0333
sales_cn@cherry.de
www.cherry.cn或www.cherry-world.com

关于有害物质的用户说明(中华人民共和国电子行业标准 SJ/T11364-2014)

部件名称	有毒有害物质或元素					
	Pb [铅]	Hg [汞]	Cd [镉]	Cr+6 [六价铬]	PBB [多溴联苯]	PBDE [多溴二苯醚]
PCB/磁性电路	○	○	○	○	○	○
电子元件	X	○	○	○	○	○
锡膏	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○
橡胶部件	○	○	○	○	○	○

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26572标准规定的限量。
注:环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。



处理废弃设备和电池



- 不得将具有此符号的设备和电池混入生活垃圾一同废弃处理。
- 从设备中取出电池。
- 根据法律规定,在您的经销商处或市政收集点废弃处理该设备和电池。

微功率无线电发射设备警告

- 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景,采用的天线类型和性能,控制、调整及开关等使用方法;
- 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自更改发射天线;
- 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护;
- 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;
- 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取能消除干扰后方可继续使用;
- 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;
- 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器;
- 使用您的设备时应遵循本操作手册中规定的温度和电压的环境条件。